



Схема сборки шкафа I-65

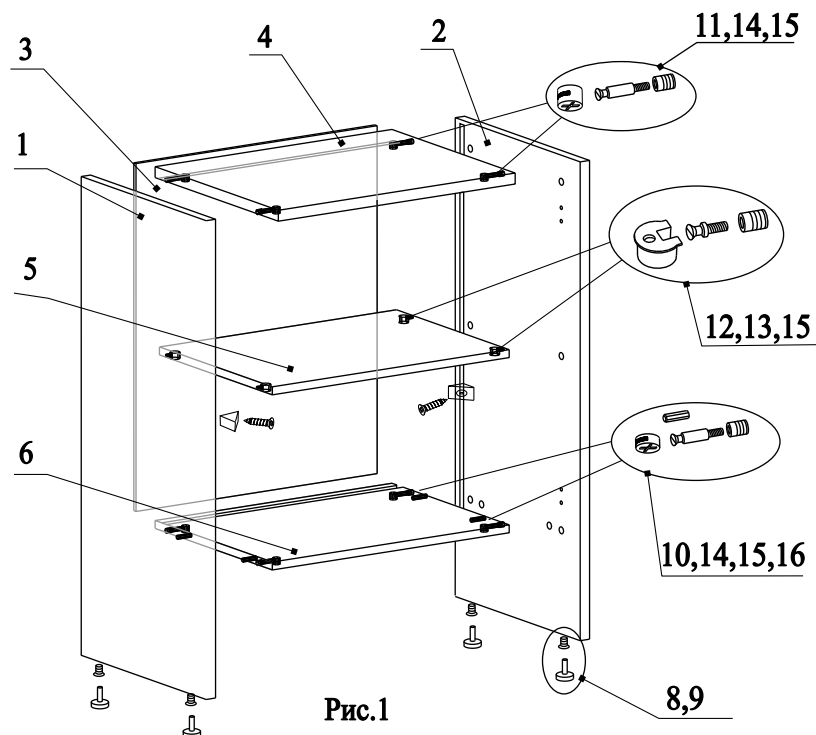


Рис.1



Рис.2

Детали

поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	961x440x22	1
2	Бок правый	961x440x22	1
3	Задняя стенка	698x566x8	1
4	Верх	556x434x22	1
5	Горизонталь	556x397x16	1
6	Низ	556x413x16	1

Фурнитура

поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
8	Опора	4	
9	Футорка	4	
10	Эксцентрик 15x13	4	
11	Эксцентрик 15x16	4	
12	Полкодержатель	4	
13	Дюбель короткий М6	4	
14	Дюбель длинный М6	8	
15	Муфта пластиковая М6	12	
16	Шкант	4	
17	Заглушка для эксцентрика	4	
18	Заглушка Ø5	8	
19	Уголок для задней стенки	2	
20	Шуруп 3x20	2	

Порядок сборки:

1. В нижние торцы боков забить футорку 9 и вкрутить опору 8 (рис.1);
2. Забить пластиковые муфты 15 в бока стеллажа (рис.1);
3. Вкрутить дюбели 13 и 14 в муфты согласно рис. 1;
4. В отверстия на детали 4 вставить эксцентрики 11 (рис.1);
5. В отверстия на детали 6 вставить эксцентрики 10 и шканты 16 (рис.1);
7. Соединить бок 1 с верхом 4 и низом 6, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора (рис.1);
8. Вставить в пазы заднюю стенку 3, присоединить бок 2, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора (рис.1);
9. В отверстия на горизонтали забить полкодержатели 12 (рис 2);
10. Установить горизонталь в каркас стеллажа согласно рис.1;
11. Вставить заглушки 17 в эксцентрики на дет.4;
12. При наличии в комплектации двери, навесить ее на один из боков (см. схему установки двери);
13. В оставшиеся отверстия Ø5мм вставить заглушки 18.
14. Под горизонталью 5, в углы между задней стенкой и боками прикрутить уголки 19 шурупами 20.