

Инструкция сборки офисной мебели «Смарт»

Сборка мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели.
 Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме.
 Для сборки требуется не менее 2-х человек.

СМШ(Д)-24Д
 СМШ(Д)-34Д
 СМШ(Д)-44Д
 СМШ(Д)-54Д

СМШ(Д)-28Д
 СМШ(Д)-38Д
 СМШ(Д)-48Д
 СМШ(Д)-58Д
 СМШ(Д)-58ШД

СМШ(Д)-44ДС
 СМШ(Д)-48ДС
 СМШ(Д)-54ДС
 СМШ(Д)-58ДС









СМШ(Д)-44С
 СМШ(Д)-48С
 СМШ(Д)-54С
 СМШ(Д)-58С

СМШ(Д)-24С
 СМШ(Д)-34С
 СМШ(Д)-44С
 СМШ(Д)-54С

СМШ(Д)-28С
 СМШ(Д)-38С
 СМШ(Д)-48С
 СМШ(Д)-58С



СМШ(Д)-14Д

СМШ(Д)-18Д

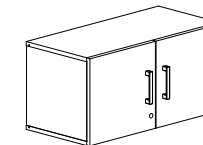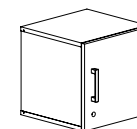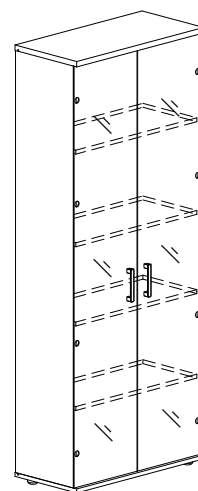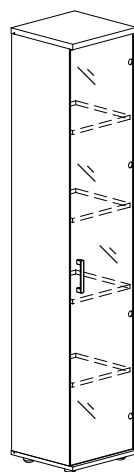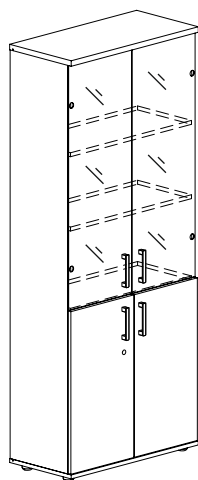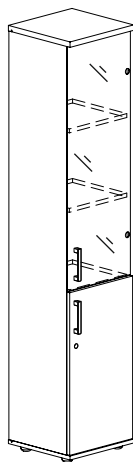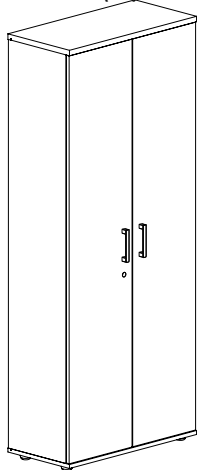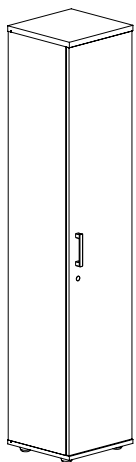

СМШ-14-6Д

СМШ-18-6Д

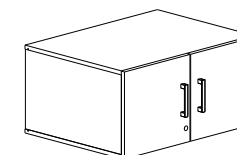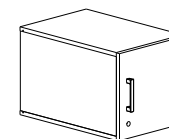

СМШ(Д)-58-6ШД







СМШ(Д)-54-6ШД СМШ(Д)-58-6ШГД

СМШ(Д)-512-6ШЛД

СМШ(Д)-512-6ЛД



СМВ-1

СМВ-2

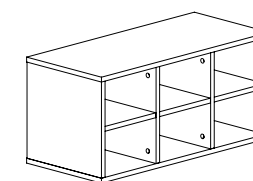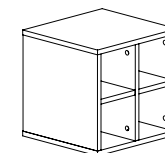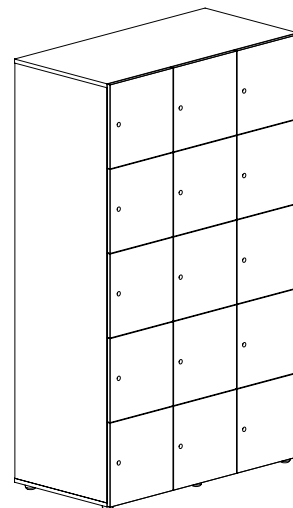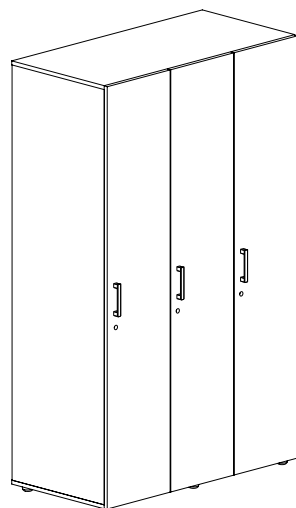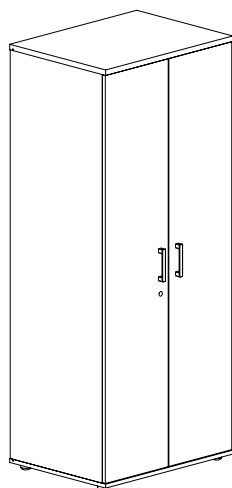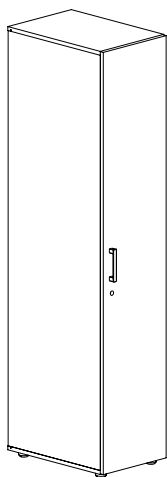




СМК16(Д)-14
 СМК18(Д)-14
 СМК22(Д)-14
 СМК25(Д)-14

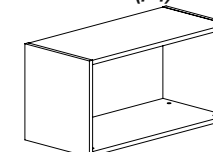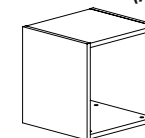


СМК16(Д)-18
 СМК18(Д)-18
 СМК22(Д)-18
 СМК25(Д)-18




Инструкция сборки офисной мебели «Смарт»

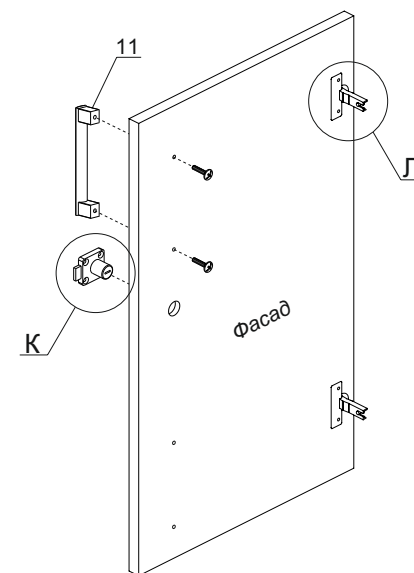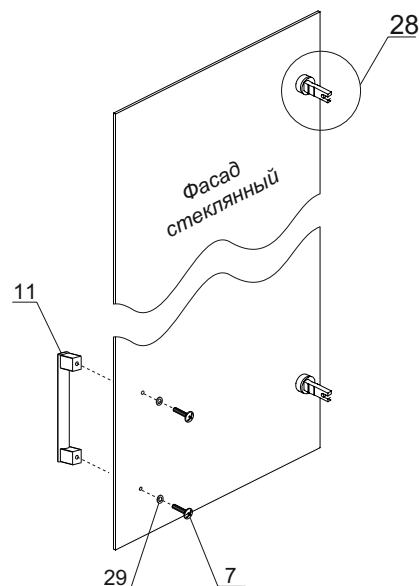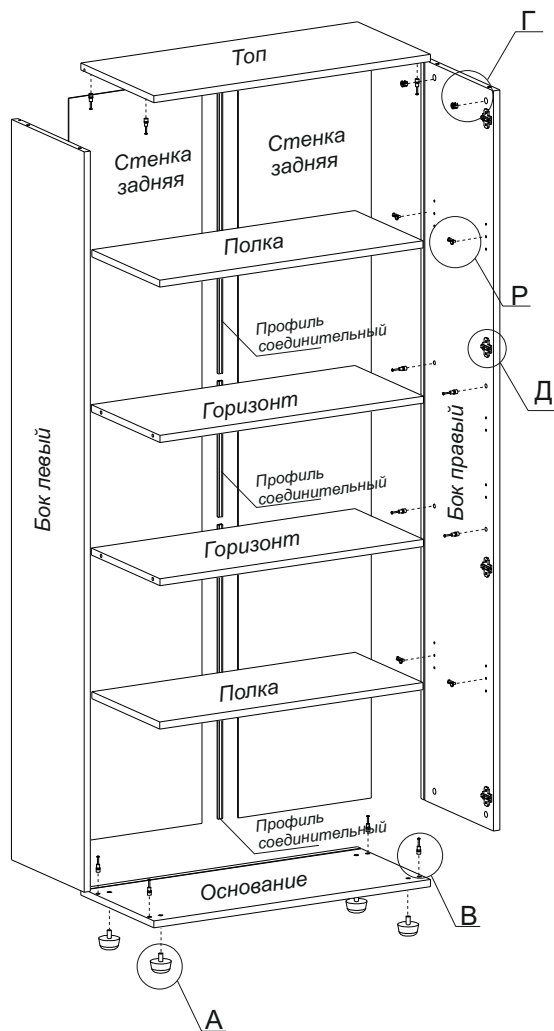Сборка мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели. Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме. Для сборки требуется не менее 2-х человек.



- Условные обозначения**
-  закрутить отверткой или просверлить
 -  установить или забить молотком
 -  направить, выставить или совместить

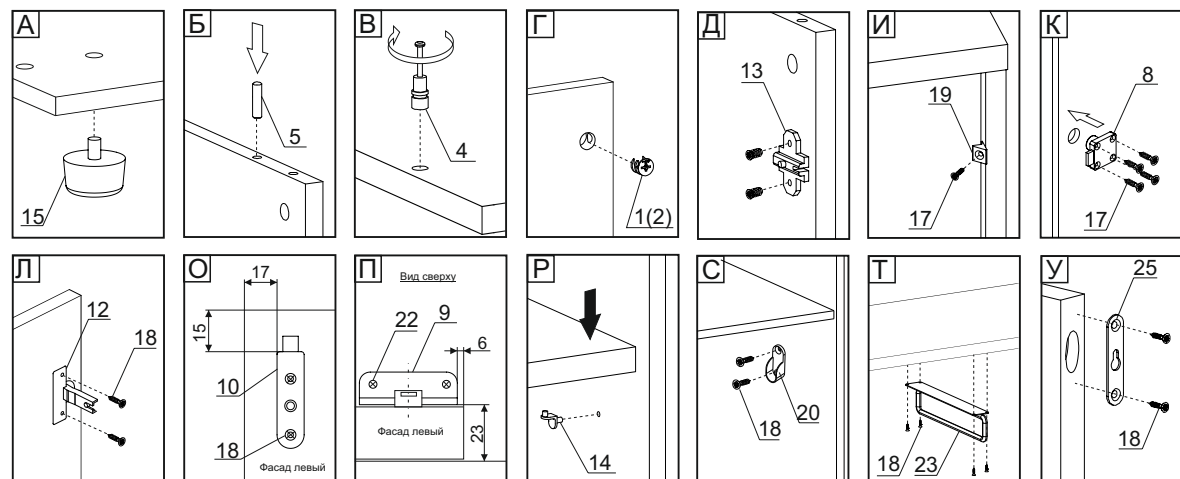

Инструкция сборки офисной мебели «Смарт»

- А** Установить регулируемые опоры *поз.15* на основания шкафов, совместив с отверстиями в плати детали.
- Б** Вставить шканты *поз.5* в отверстия на торцах деталей.
- В** Установить дюбеля быстрого монтажа (далее по тексту ДБМ) *поз.4* в отверстия боков, перегородки, основания и топа.
- Г** Установить эксцентриковые стяжки *поз.1(2)* в отверстия боков, перегородки и горизонтов.
- Д** Установить монтажные планки *поз.13* отсоединив их от петель *поз.12* в отверстия на боках шкафов.
- Е** Притянуть бока к основанию при помощи ДБМ *поз.4* и эксцентриковых стяжек *поз.1(2)*.
- Ж** Установить задние стенки ДВПО в пазы боков и основания соединив их стыковочным профилем.
- З** Притянуть топы при помощи ДБМ *поз.4* и эксцентриковых стяжек *поз.1(2)*.
- И** Закрепить задние стенки ДВПО к горизонтам гвоздями *поз.16* и к бокам шурупом *поз.17* через фиксирующий уголок *поз.21*.
- К** Для моделей, где фасады с технологическим отверстием д. 20 мм, закрепить с внутренней стороны фасада мебельный замок *поз.8*, шурупом *поз.17*.
- Л** Закрепить петли *поз.12* на ДСП фасадах шурупом *поз.18*.
- М** Досверлить при необходимости отверстия в дверях для установки ручек *поз.11*, в зависимости от направления открывания. Закрепить ручки *поз.11* винтами на фасадах.
- Н** Установить фасады на бока и осуществить регулировку петель *поз.14*.
- О** Закрепить на левом фасаде мебельные задвижки *поз.10* сверху и снизу шурупом *поз.18*.
- П** Закрепить ответные планки *поз.9* на топы и основания на одной оси с мебельными задвижками *поз.10* шурупом *поз.22*.
- Р** Установить полкодержатели *поз.14* в отверстия боков, вложить полки и зафиксировать на полкодержателях.
- С** Закрепить штангодержатели *поз.20* на бока шурупом *поз.18* и вложить штангу овальную.
- Т** Закрепить выдвигающую штангу *поз.23* на горизонт шурупом *поз.18*.
- У** Закрепить подвески *поз.25* на задних торцах боков шурупами *поз.18*, совместив с отверстиями.
- Ф** Закрепить петли *поз.28* на стеклянном фасаде.
- Х** Закрепить ручки *поз.11* через защитную шайбу *поз.29* винтами *поз.7* на стеклянном фасаде.
- Ц** Установить заглушки эксцентриков *поз.3* и грибовидные *поз.6* и *27*.