



Шкаф двухсекционный Z-32-11, Z-32-12

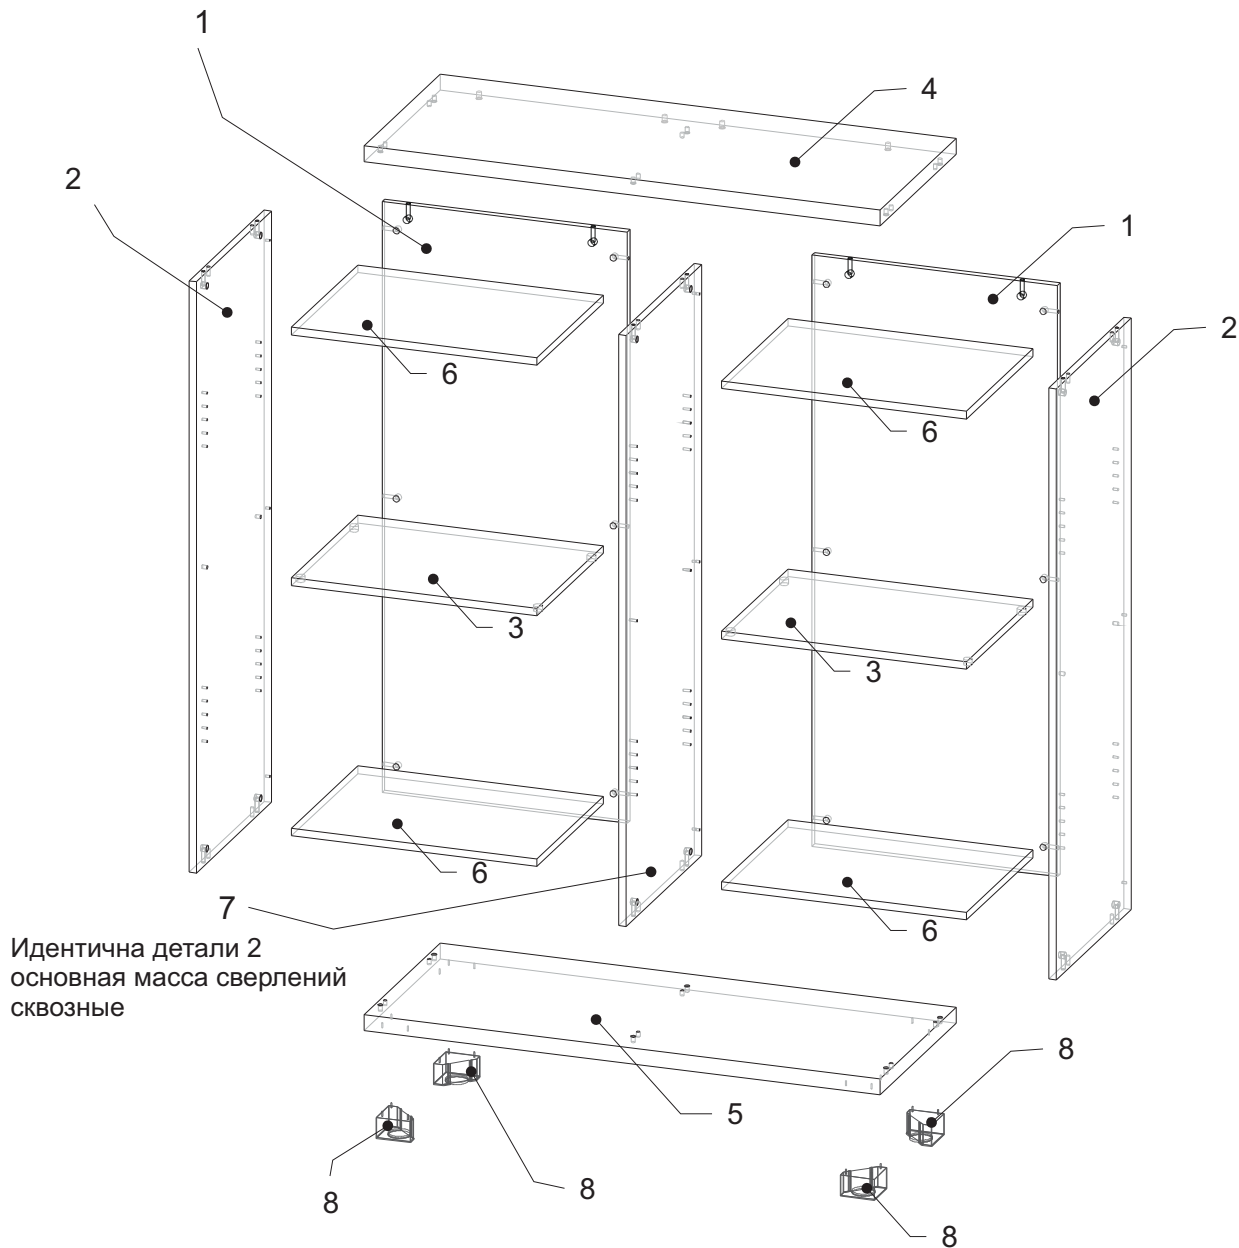


Рис.1

Детали			
Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Задняя стенка	1412x585x18	2
2	Бок лев./пр. шкафа	1412x494x18	2
3	Горизонталь	585x436x18	2
4	Верх	1232x500x38	1
5	Низ	1232x500x38	1
6	Полка	584x440x18	4
7	Перегородка 1	1412x494x18	1













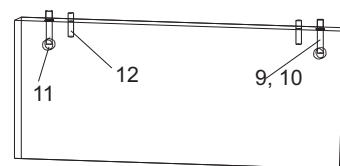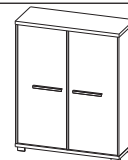


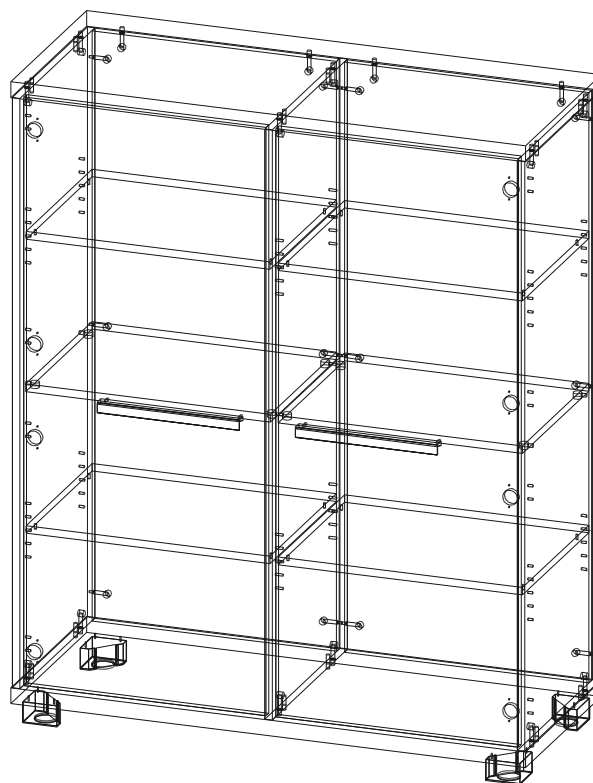


Рис.2



Шкаф двухсекционный Z-32-11

Фурнитура			
Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
8	Опора	4	
9	Дюбель-саморез	12	
10	Дюбель под мет. муфту	16	
11	Эксцентрик	28	
12	Шкант 8x30	12	
13	Заглушка на растекс	28	
14	Дюбель короткий	4	
15	Муфта пластиковая	4	
16	Полкодержатель с замком	8	
17	Полкодержатель	16	
18	Саморез 4,2x32	12	
19	Заглушка	64	
20	Двойной болт	2	



Порядок сборки:

- В детали 1 и 2 вставить эксцентрики 11 стрелками к торцевым отверстиям и в торцевые отверстия шканты 12 согласно рис.2.
- В предустановленные металлические муфты на деталях 4 и 5 вкрутить дюбель 10 по часовой стрелке до упора. В детали 2 вкрутить (по 3шт.) дюбели-саморезы 9 в отверстия диаметром 5, расположенные с задней стороны бока 2. А в детали 7 аналогично деталям 2 с двух сторон.
- В бока 2 в центральные отверстия диаметром 8 вбить пластиковые муфты 15 и вкрутить в них короткие дюбели 14.
- В детали 7 в центральные отверстия диаметром 5 (расположены идентично отверстиям из пункта 3) закрутить двойные болты 20.
- В горизонтالي 3 вбить полкодержатель с замком 16 таким образом чтобы скошенная сторона была направлена наружу детали.
- Соединить детали 1,2,7 и затянуть эксцентрики 11 по часовой стрелке до упора.
- Скрепленные детали (см. пункт 6) соединить с деталями 4 и 5. Затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
- К детали 5 прикрутить опоры 8 саморезами 18 (для этого на нижней стороне детали 5 есть 12 сверлений диаметром 2,5мм).
- Установить горизонтали 3 в центральную часть шкафа и закрыть замки на крепежах 16 отверткой по часовой стрелке.
- Установить полки 6 на необходимую высоту на полкодержатель 17. В свободные отверстия вставить заглушки 19. Установить заглушки 13 на эксцентрик 11.

Схемы установки и регулировки дверных петель в упаковке с дверьми.