

Изделие O.ST-1 совместимо с дверями O.D-1L, O.D-1R, O.D-2L, O.D-2R, O.D-3L, O.D-3R, O.SR-1L, O.SR-1R, O.SR-2L, O.SR-2R, O.SR-3L и O.SR-3R.

Инструкция по сборке

RIVA

Фабрика офисной мебели.


Стеллаж высокий широкий O.ST-1

Габаритные размеры:

Ширина 800мм

Глубина 420мм

Высота 1977мм

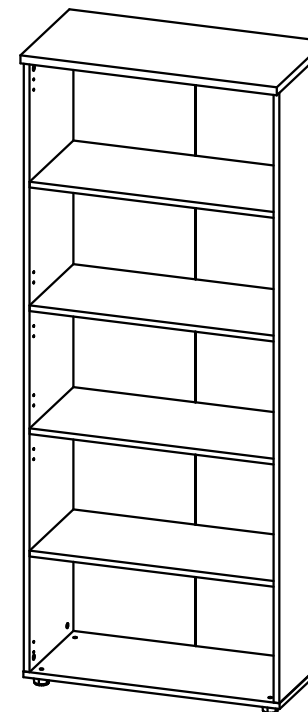

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надёжной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Крышка	800	420	25	1
2	Дно	800	395	18	1
3	Бок правый	1907	395	18	1
4	Бок левый	1907	395	18	1
5	Горизонт	762	376	18	4
6	Задняя стенка	1917	385	3	2

Первый размер детали указывает на направление текстуры материала. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
7		Опора "Американка" H=27мм	4
8		Стяжка эксцентриковая	24
9		Держатель задней стенки	12
10		Шкант 8x30мм	24
11		Саморез 3,5x20мм	12
12		Соединитель для ДВП	1

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несёт.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
13		Заглушка самокл. эксцентрика в цвет	28
14		Гвоздь 1,6x25	8

5. Последовательность сборки.

1. Вставьте шканты (10) во все глухие отверстия диаметром 8мм. В глухие отверстия диаметром 5мм, указанные на схеме сборки, вверните штоки эксцентриковых стяжек (8). Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики (8). Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока.

2. Соедините бок правый (3) и бок левый (4) с горизонтами (5) так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия. При помощи отвертки поверните эксцентриковые стяжки на 180 градусов до упора.

3. Вставьте опоры (7) в дно (2) в отверстия диаметром 10мм со стороны, противоположной ввернутым штокам эксцентриков. Соедините ранее собранную конструкцию (3-4-5) с дном (2) так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия. Зафиксируйте эксцентриковые стяжки.

4. Вставьте задние стенки (6) в пазы облагоороженной стороной внутрь изделия. Между задними стенками должен быть установлен соединитель.


2

5. Аналогично остальным деталям установите крышку (1) на полученную конструкцию. Отверткой поверните эксцентриковые стяжки.

6. Установите держатели задней стенки (9) равномерно по изделию и закрепите их саморезами 3,5x20 (11). Прибейте заднюю стенку к горизонтам гвоздями 1,6x25 (14).

7. Отрегулируйте опоры через отверстия в дне, после чего заглушите их и эксцентриковые стяжки самоклеящимися заглушками (13).

Рис.1

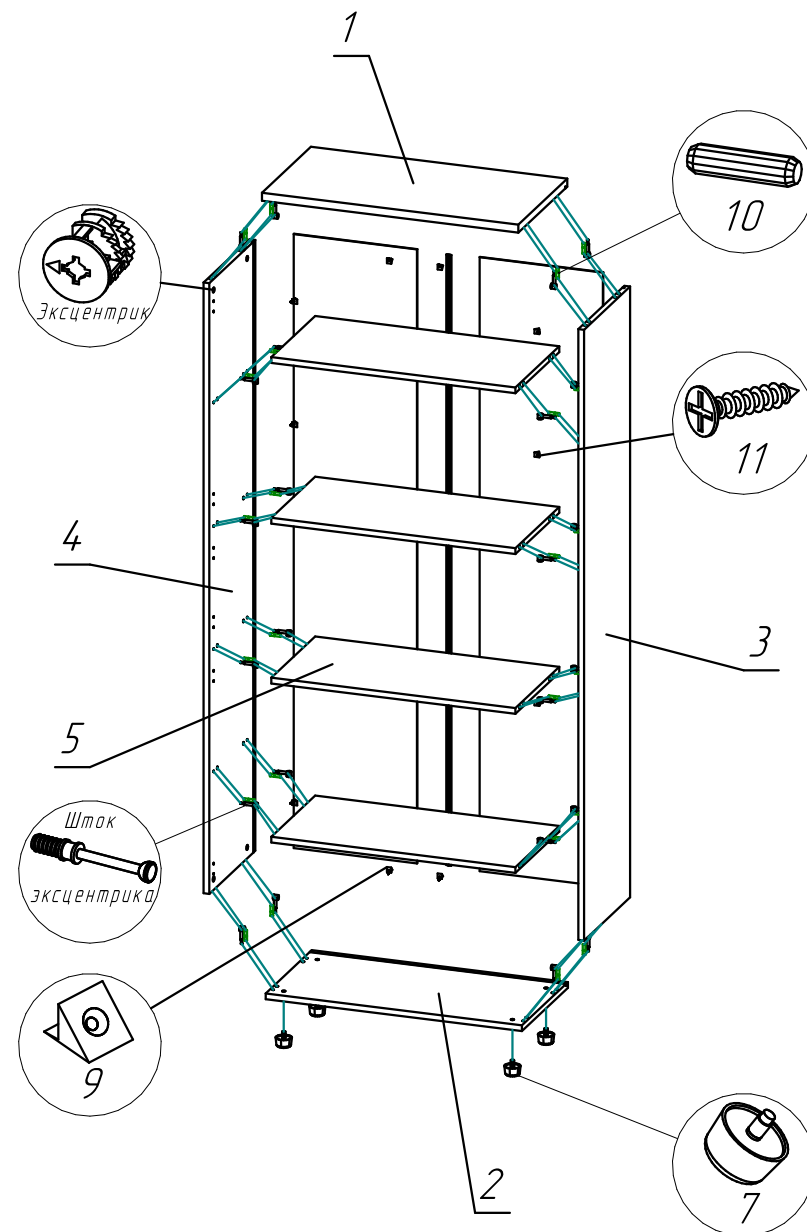

3