


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №10 спальни «Кристабель»

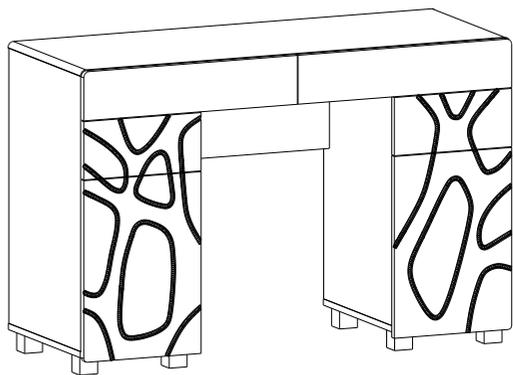

# ИНСТРУКЦИЯ

## по сборке и эксплуатации

# «Кристабель»

модуль №10

ш-1200 мм, в-790 мм, г-455 мм

### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

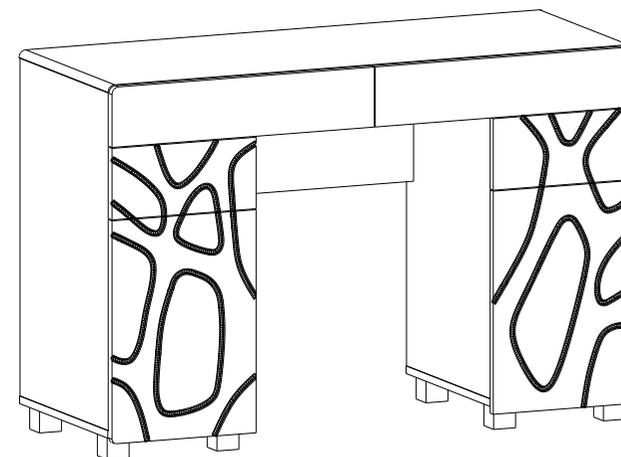

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412)655-082,655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

## Взрыв-схема изделия

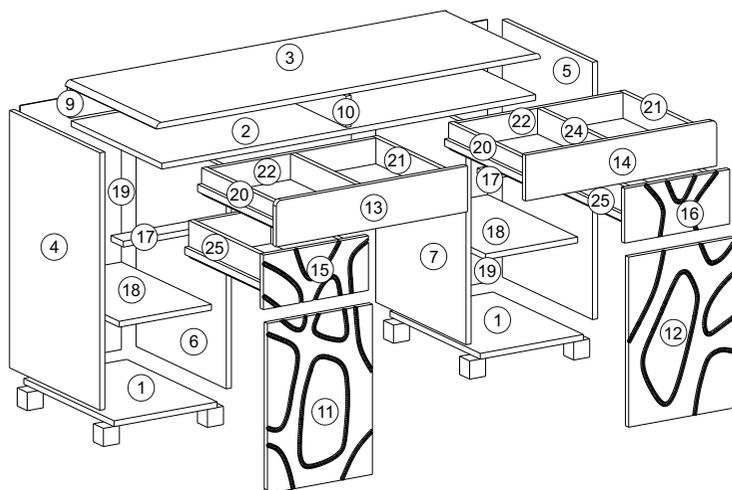

## ③ Установка фасадов

1. На двери (деталь №11, 12) установите петли (деталь №64), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. Установите фасады, соединив основание петли с ответной планкой до щелчка. Для регулировки петель воспользуйтесь регулировочными винтами. Установите ящики.

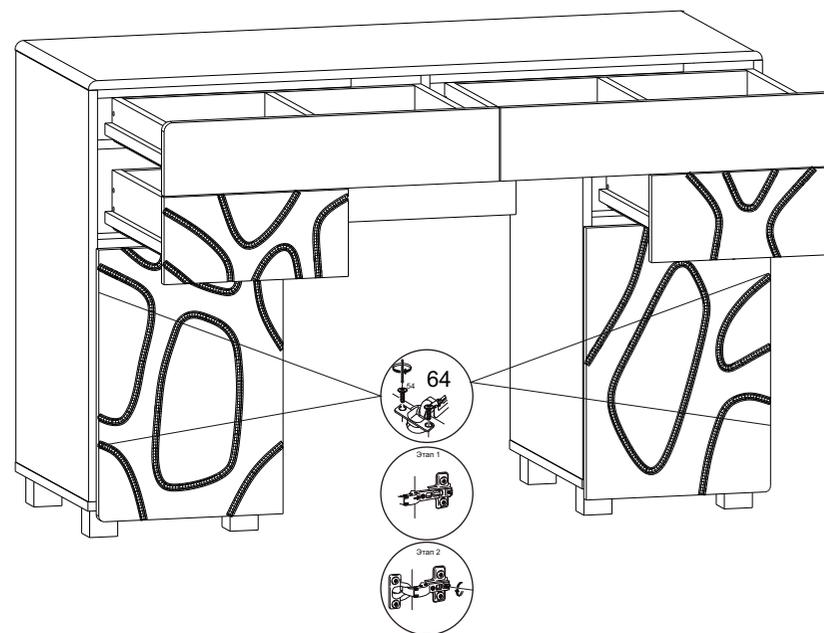




## 2 Сборка ящиков

1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №22, 28), левый и правый бок (детали №20, 26, 21, 27) и фальш-панель (деталь №23, 29), скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51), на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь 25, 30), гвоздями (деталь №175)

2. В подготовленные отверстия в детали №13, 14, 15, 16 забейте пластиковые муфты (деталь №241),

Установите фасад на корпус ящика, зафиксируйте винтами (деталь №207).

3. Аналогичным способом соберите остальные каркасы ящиков.

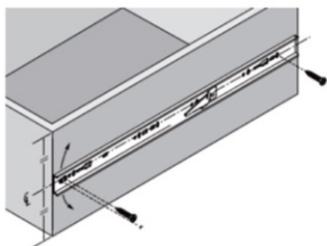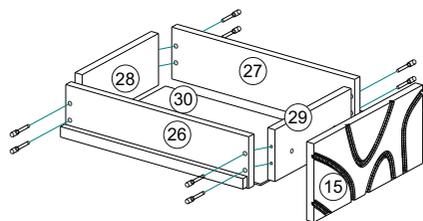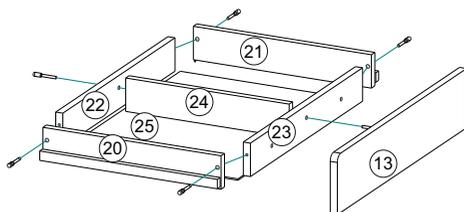

4. Установите направляющую (деталь №78) на детали №20 и №21, №26, №27 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.

5. Установите ящики в корпус комода, выдвинув шариковые направляющие на себя.

## Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	320x450	2
2	Горизонтальный щит	1168x450	1
3	Столешница	1200x455	1
4	Левый бок	708x450	1
5	Правый бок	708x450	1
6	Левый бок	606x450	1
7	Правый бок	606x450	1
8	Ребро жёсткости	212x560	1
9	Задняя стенка	86x1168	1
10	Перегородка	86x434	1
11	Дверь левая	468x328	1
12	Дверь правая	468x328	1
13	Фасад ящика	126x597	1
14	Фасад ящика	126x597	1
15	Фасад ящика	150x328	1
16	Фасад ящика	150x328	1
17	Ребро жёсткости	288x60	2
18	Полка	288x450	2
19	Задняя стенка ДВП	722x316	2
20	Левый бок ящика	400x70	2
21	Правый бок ящика	400x70	2
22	Задняя стенка ящика	518x70	2
23	Фальш-панель ящика	518x70	2
24	Перегородка ящика	368x70	2
25	Дно ящика ДВП	546x396	2
26	Левый бок ящика	400x100	2
27	Правый бок ящика	400x100	2
28	Задняя стенка ящика	230x100	2
29	Фальш-панель ящика	230x100	2
30	Дно ящика ДВП	258x396	4


## Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		51 шт.
54	Шуруп 3,5*16		104 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
95	Опора		8 шт.
175	Гвоздь 2x25		82 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		14 шт.
207	Винт 6*25		8 шт.
78	Направляющая L400		4 шт.
241	Пластиковая муфта		8 шт.
174	Шкант деревянный		8 шт.
112	Полкодержатель		8 шт.
64	Петля накладная		4 шт.

## Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:

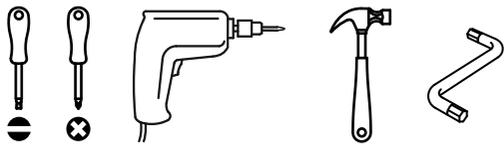


### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

## 1 Сборка корпуса

1. На детали №4 и №5 установите ответные планки петель, зафиксируйте на шурупы.
2. На детали №4, №6, №7, №5 и №10 установите направляющие (деталь №78).
3. Соедините детали №4, №6, №1, зафиксируйте на винты-конфирматы. Установите полку (деталь №18) и деталь №17 на шканты.

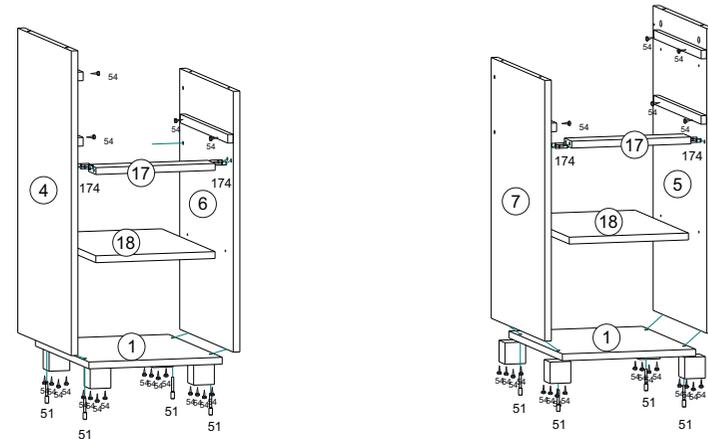

4. Установите деталь №2 на тумбы, зафиксируйте на эксцентриковые стяжки (деталь №92).
5. Установите задний щит (деталь №8). Установите перегородку (деталь №10), зафиксируйте на винты-конфирматы.
6. Установите задний щит (деталь №11). Установите столешницу (деталь №3).

