


БР.401, ОР.821 1800х900х750 мм
БР.402, ОР.822 2000х900х750 мм

СХЕМА СБОРКИ

БР.401, БР.402 Столешница стола рабочего
ОР.800 Опора металлическая
ОР.821, ОР.822 Траверса металлическая

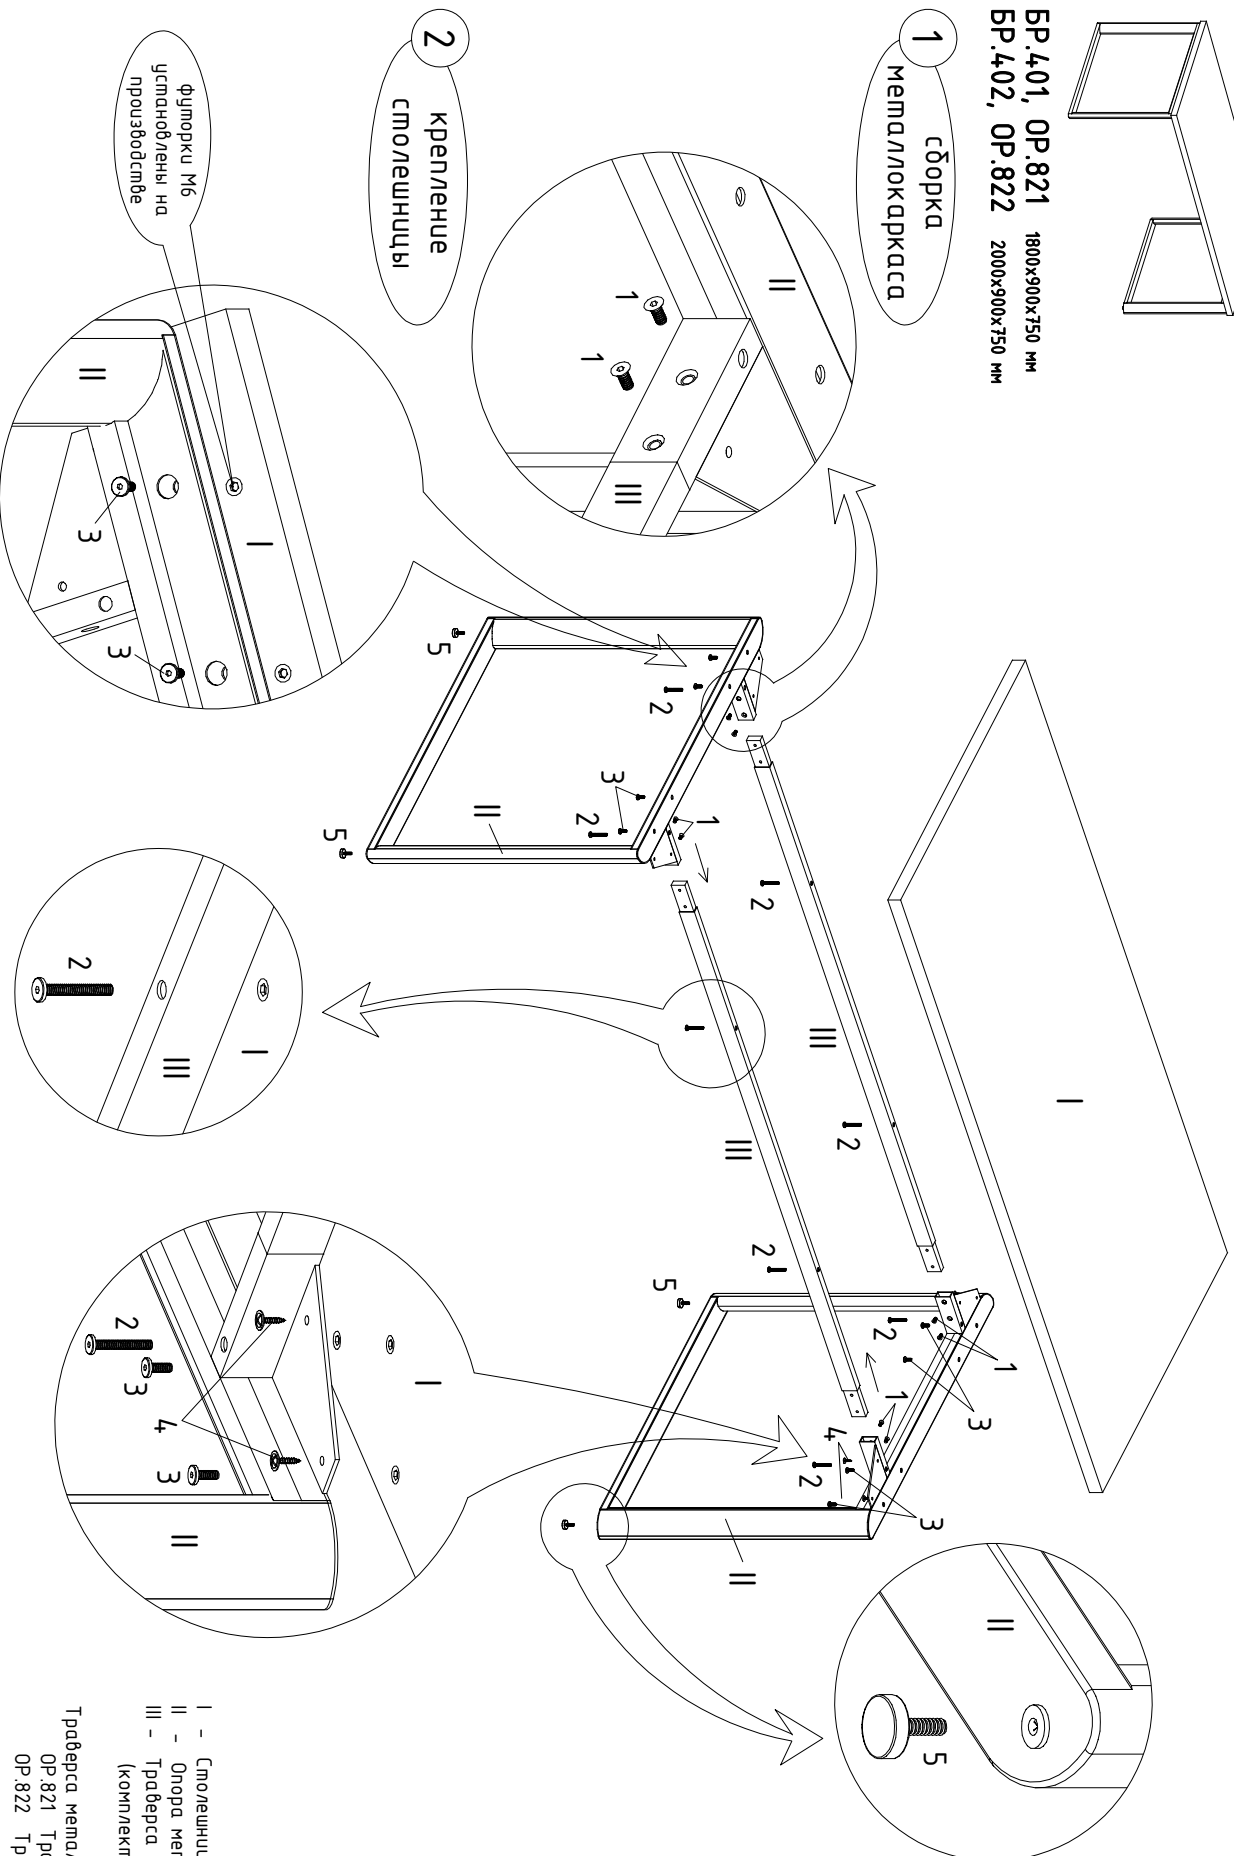

1		X8
2		X8
3		X8
4		X8
5		X8
6		X4

В связи с постоянным совершенствованием продукции конструкторское отделение отделильных элементов мебели может отличаться от указанных в настоящей инструкции.

1 сборка
металлокаркаса

2 крепление
столешницы

фитинги М6
установлены на
производстве

- I - Столешница стола рабочего 1 шт,
- II - Опора металлическая ОР.800 2 шт,
- III - Траверса металлическая (комплект 2 шт) 1 шт.

Траверса металлическая:

ОР.821 Траверса для стола 180 см,
ОР.822 Траверса для стола 200 см.