




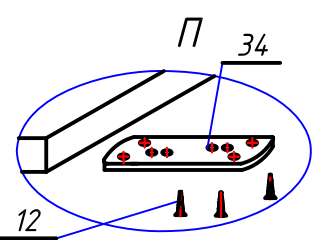
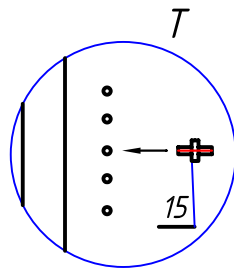
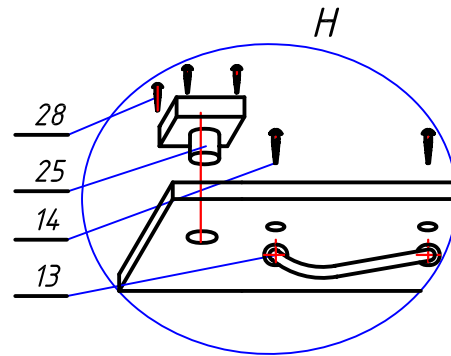
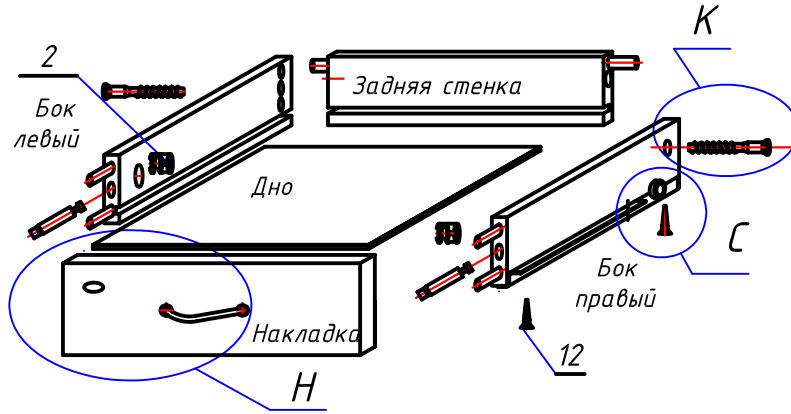
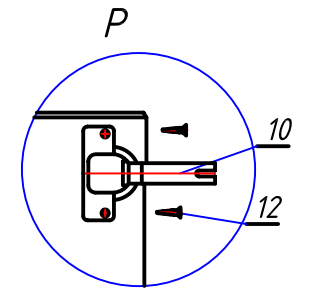
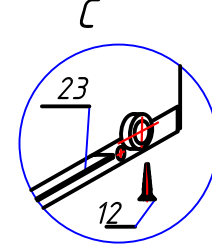
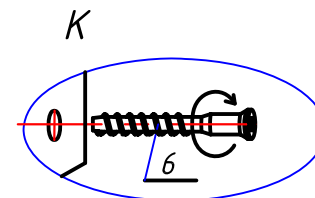
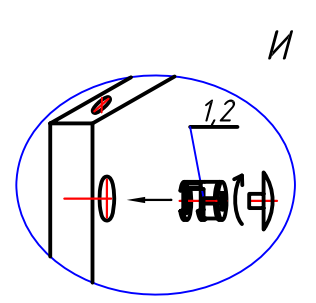
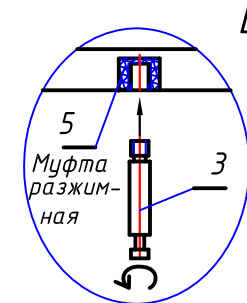


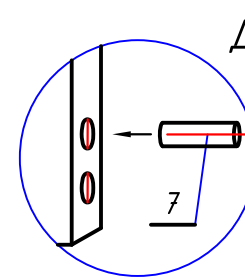

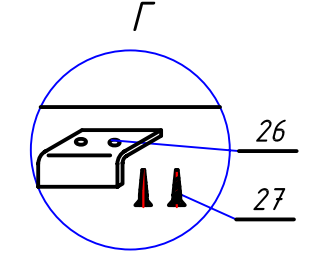

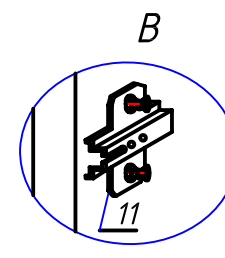

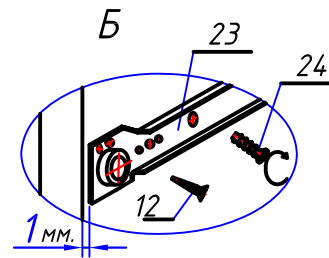

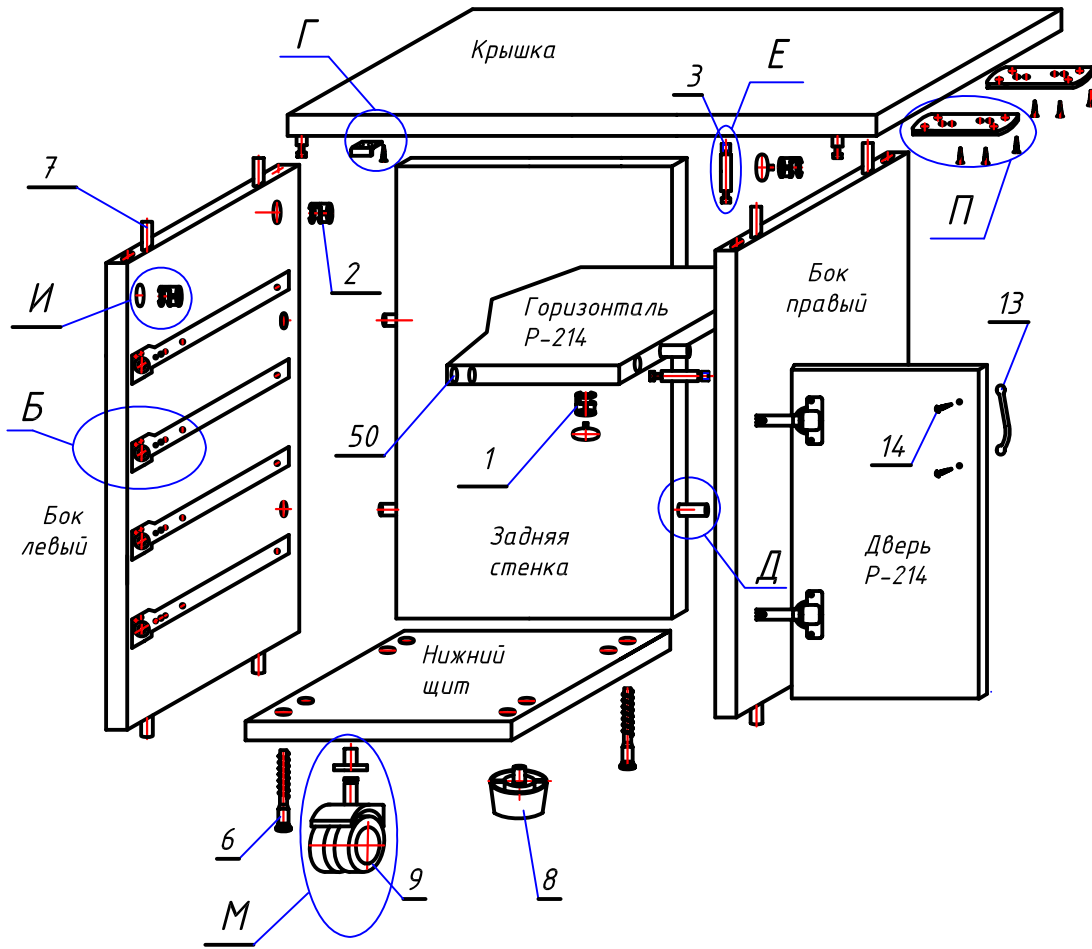














Тумбы Р-211, Р-212, Р-213, Р-214



### Рекомендуемый порядок сборки

- А – забить втулки роликовых опор в дно тумбы (Р-211)
- Б, С – закрепить роликовые направляющие на боках тумбы евровинтом 6х13. Полозья крепить на собранном ящике шурупом 4х16 к нижней кромке бока, установив вплотную к фасадной накладке ящика и сделав наколку под шуруп. Овальные отверстия направляющих служат для регулировки зазоров между ящиками.
- В – установить монтажные планки на бока тумбы прорезью к фасаду (Р-214).
- Г – установить стопор замка на крышке тумбы, отбортовкой в сторону фасада.
- Д – вставить шканты в отверстия на торцах деталей.
- Е – забить разжимные муфты поз.3 в отверстия крышки, боков и накладок ящика, вкрутить винты эксцентрика М6х34 в муфты. Закручивание производить РУЧНОЙ ОТВЕРТКОЙ (применение шуруповерта не рекомендуется).
- Ж – собрать каркас и ящики на шкантах согласно схемы, вставив предварительно дно ящиков в пазы.
- И, К – вставить и затянуть эксцентрики, вкрутить конфирматы
- М – вставить колесные опоры поз.9 в опорные втулки (Р-211). Установка производится с усилием до фиксирующего щелчка (применение ударных инструментов запрещается).
- Т – установить заглушки, полкодержатели, регулируемые и колесные опоры, амортизаторы дверей.
- Р – закрепить петли, навесить и отрегулировать двери (Р-214).
- Н – установить замок, ручки на ящики и двери. Отверстия под ручки досверлить при навешенных дверях. Избегать сколов на лицевой стороне двери при выходе сверла.
- О – в собранный каркас вставить ящики, отрегулировать зазоры и зафиксировать шурупами 4х16 потай в передней части направляющей (см. рис "Б"). Вложить съемную полку (Р-214).
- П – крышку тумбы (Р-213) крепить к столу с помощью пластин шурупами 4х16

Поз.	Тумба, каркас тумбы, крышка	Р-211	Р-212	Р-213	Р-214
1	Эксцентрик 15/19 D , шт.  Высота 15 мм.				8
2	Эксцентрик 15/16 D , шт.  Высота 13 мм.	10	12	12	
3	Винт эксцентрика М6х34, шт. 	10	12	12	8
4	Заглушка эксцентрика ,шт. 				8
5	Муфта разжимная , шт. 	10	12	16	8
6	Конфирмат 7х50 , шт. 	10	12	12	4
7	Шкант 8х35 , шт. 	30	36	36	16
8	Опора регулируемая "Чашка" 	-	4	4	4
9	Опора колесная с втулкой, компл. 	4	-	-	-
10	Петля 35 , шт. 	-	-	-	4
11	Монтажная планка ДЗ-2 , шт. 	-	-	-	4
12	Шуруп 4х16 потай , шт. 	18	24	36	8
13	Ручка скоба , шт. 	3	4	4	2
14	Винт М4х22 , шт. 	6	8	8	4
15	Полкодержатель , шт. 	-	-	-	4
23	Роликовая направляющая, компл. 	3	4	4	-
24	Евровинт 6х13 , шт. 	12	16	16	-
25	Замок , шт. 	1	1	1	-
26	Стопор замка , шт. 	1	1	1	-
27	Шуруп 2,5х13 потай , шт. 	2	2	2	-
28	Шуруп 3,5х20 потай , шт. 	4	4	4	-
34	Пластина , шт. 	-	-	2	-
50	Амортизатор , шт. 	-	-	-	2

\* Для удобства сборки и крепления изделия п.п. "Ж, И, К" допускается выполнять поэтапно. Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.