

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_ (Наименование изделия)  
Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Владелец изделия \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество)  
Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_  
Исправил мастер \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (подпись)

### ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.  
Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28, smetanko@vashden.com  
Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

\_\_\_\_\_ (линия отреза)

### ПАСПОРТ


1. Дата выпуска \_\_\_\_\_  
2. Отметка магазина о продаже \_\_\_\_\_  
3. Штамп магазина \_\_\_\_\_  
4. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.  
Сертификат \_\_\_\_\_



Фабрика Мебели "Ваш День"  
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28



## Модульная серия корпусной мебели "SiLvia" Комод К-02

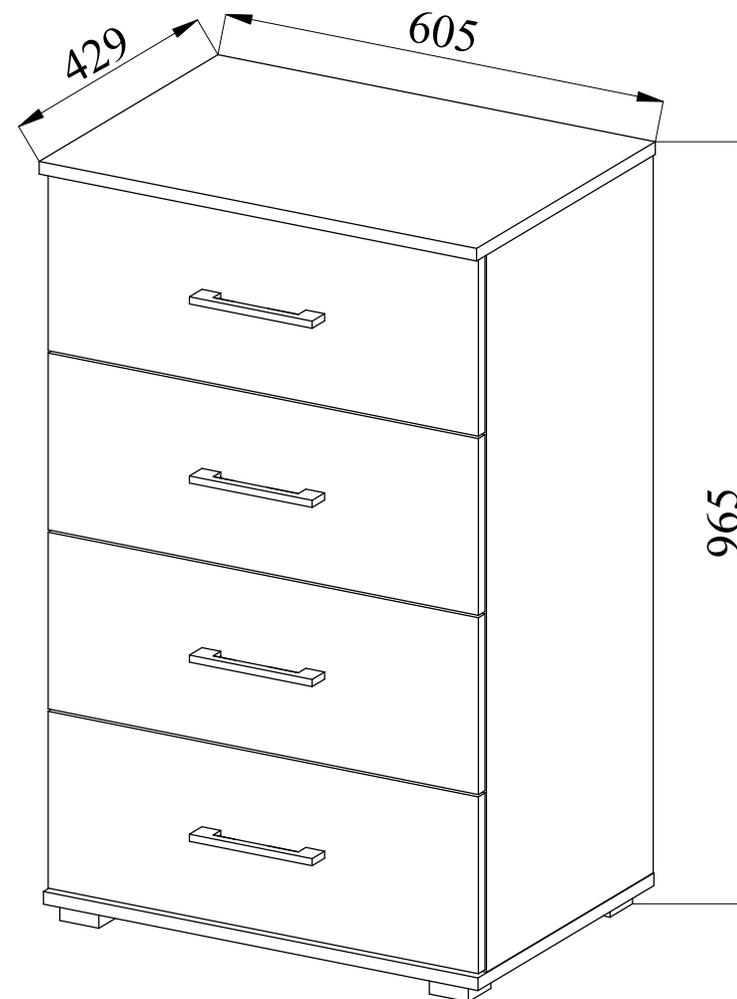


Инструкция по сборке



## "SiLvia" Корпусная модульная мебель Комод К-02




Производитель: \_\_\_\_\_  
Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,  
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28  
Дата изготовления: \_\_\_\_\_  
Гарантийный срок: 24 мес.  
Срок службы: 10 лет  
ГОСТ 16371-93

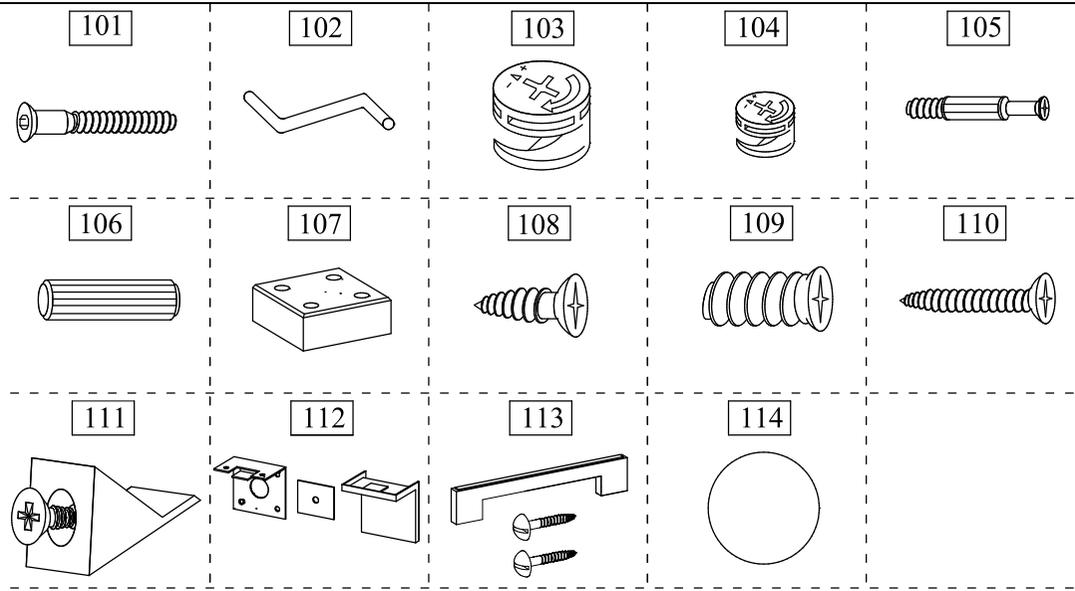

Ведомость фурнитуры

№ п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	4
102	Ключ z-образный шестигранный	1
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	8
104	Эксцентрик 12 размер 15x10	8
105	Дюбель DU 232 размер 30x8	16
106	Шкант 8x30	24
107	Опора N6 54x54x20 матовая	4
108	Шуруп потайной 4x16	20
109	Евровинт 6.3x11	16
110	Саморез 4x41 потай	16
111	Уголок пластмассовый с саморезом	6
112	Уголок крепления шкафа к стене	2
113	Ручка скоба С-36 с винтами	4
114	Заглушка Ø20мм серая	8

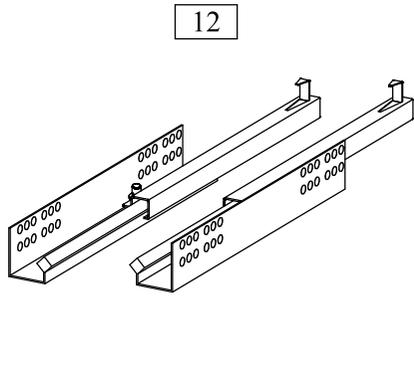

12

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)


Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции. При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательным приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

### 13 Прикрутить ручки

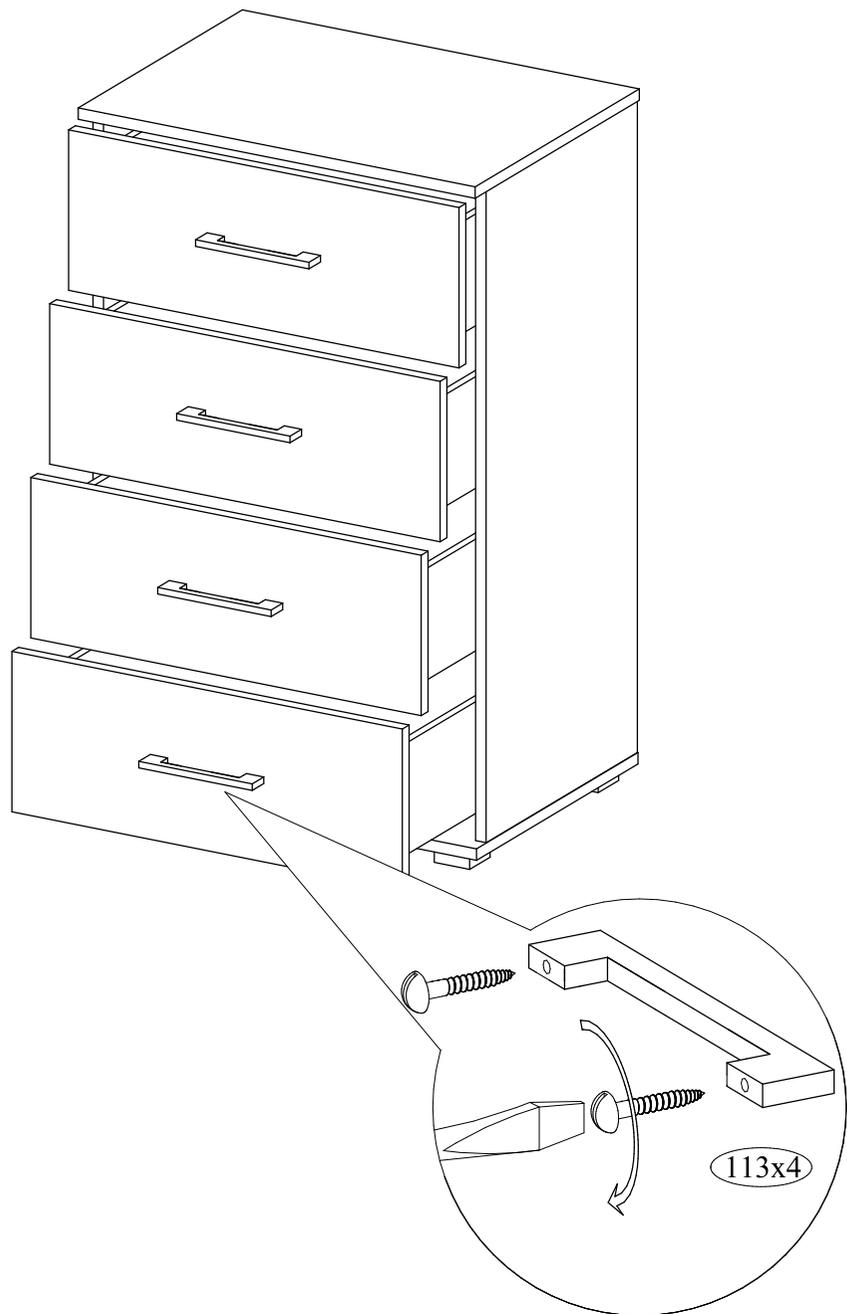

При приклеивании кромки ПВХ на фасады МДФ может оставаться незначительное количество клея на пласти фасада. Клей можно убрать только после снятия защитной пленки с пласти фасада. Поэтому после установки фасада необходимо снять защитную пленку и убрать излишки клея при помощи уайт-спирита.

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

### Комплектовочная ведомость деталей.


№ п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Стенка боковая левая	911x400x16	1	1
2	Стенка боковая правая	911x400x16	1	
3	Крышка	605x429x16	1	2
4	Основание	601x422x16	1	
5	Стенка задняя	580x305x3	3	
6	Стенка жесткости	568x192x16	1	
7	Стенка боковая ящика левая	357x156x12	4	
8	Стенка боковая ящика правая	357x156x12	4	
9	Стенка задняя ящика	534x156x12	4	3
10	Дно ящика	542x351x3	4	
11	Соед. задней стенки	L=565мм	2	
12	Направляющие quadro	L=350мм	4	4
	Фурнитура	Пакет	1	

Накладки ящика комплектуются отдельно от корпуса комода.

### Комплектовочная ведомость.


№ п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
13	Накладка ящика	596x224x16	4	1

① Установить фурнитуру в стенку боковую левую

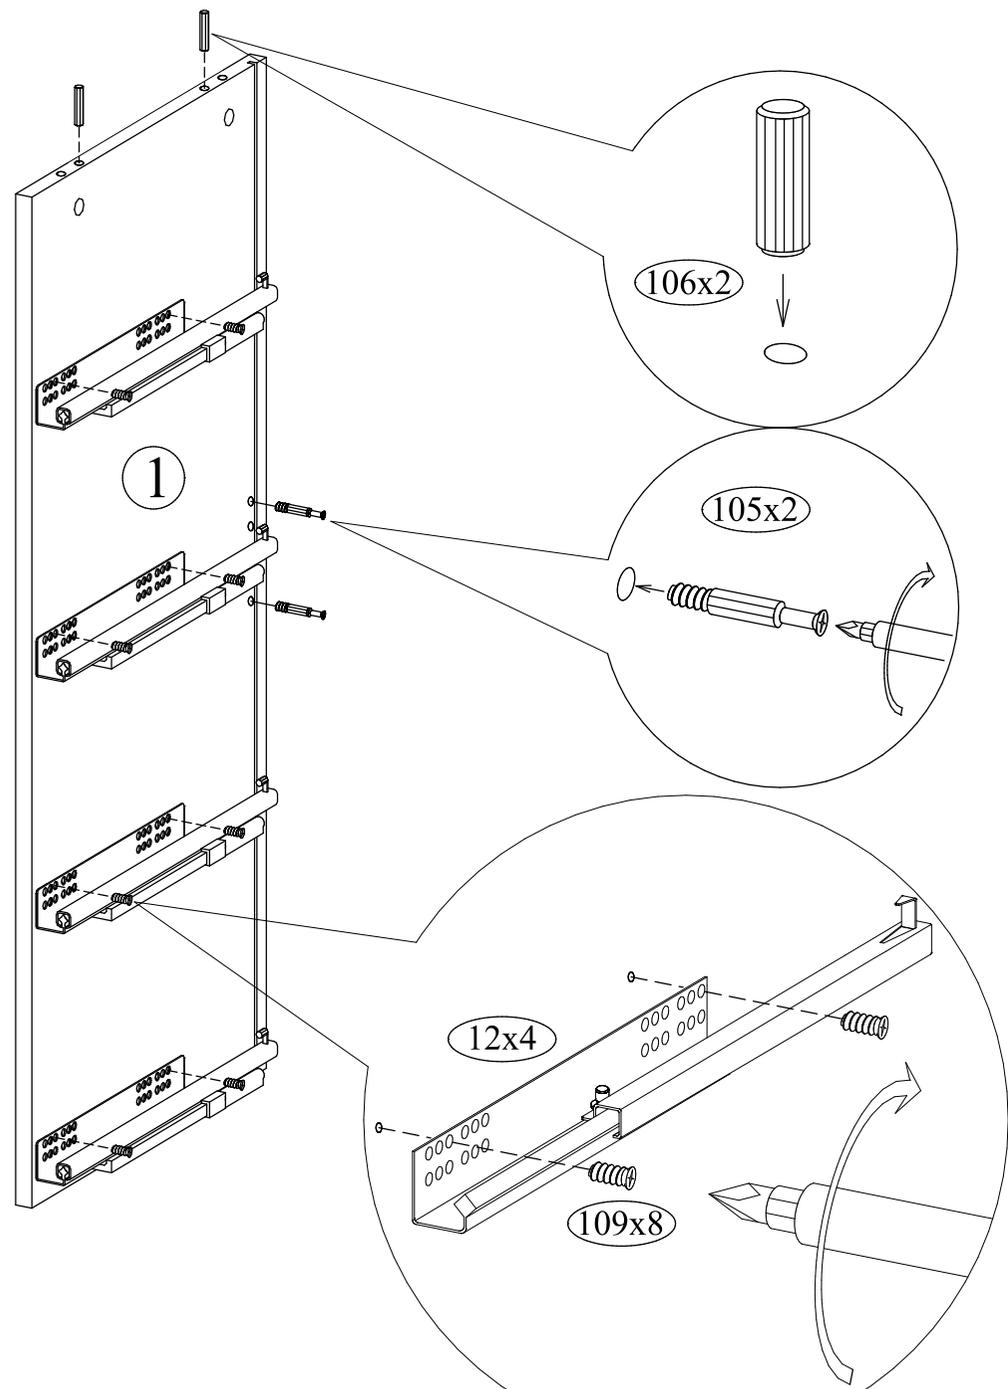


4 | 16 Аналогично установить фурнитуру в стенку боковую правую

⑫ Установить собранные ящики в корпус комода

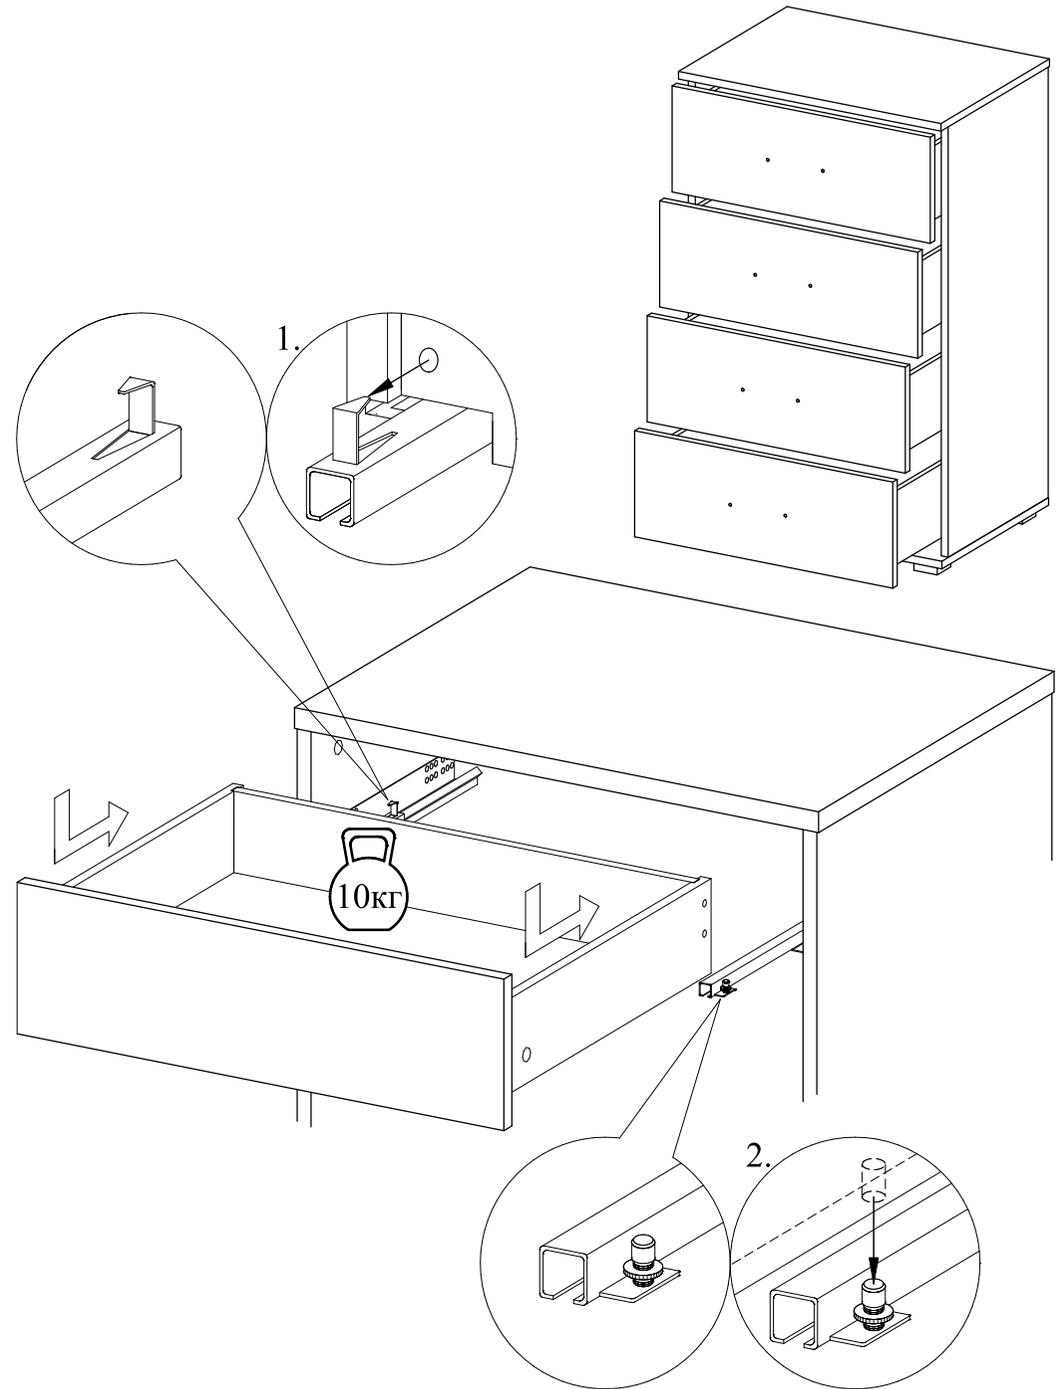


Вращением шайбы регулируется положение ящика

10 Собрать корпус выдвижного ящика

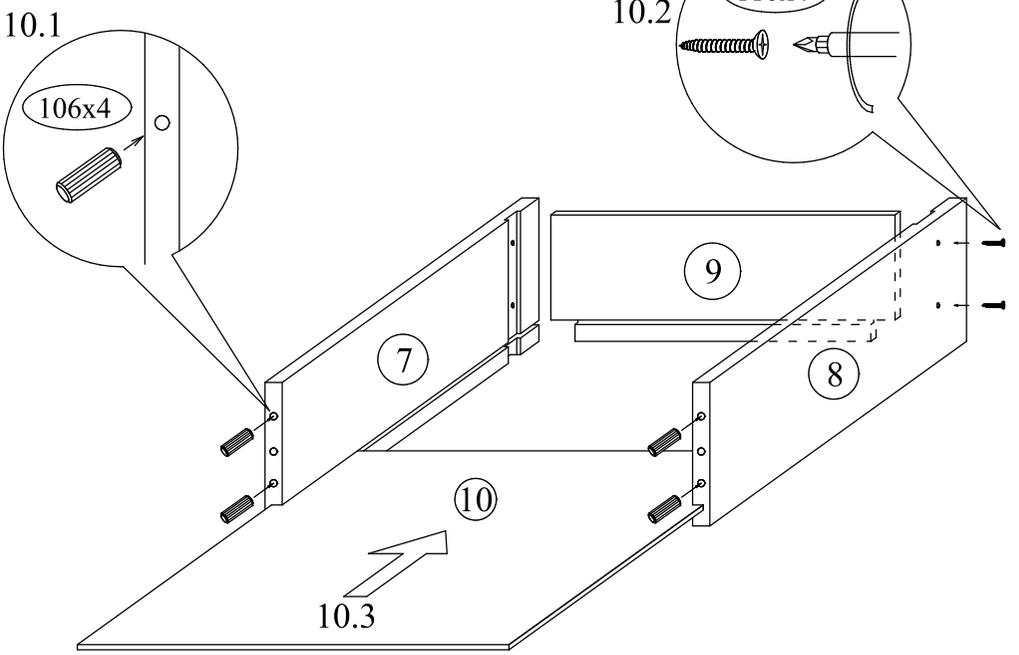


11 Соединить корпус и накладку ящика

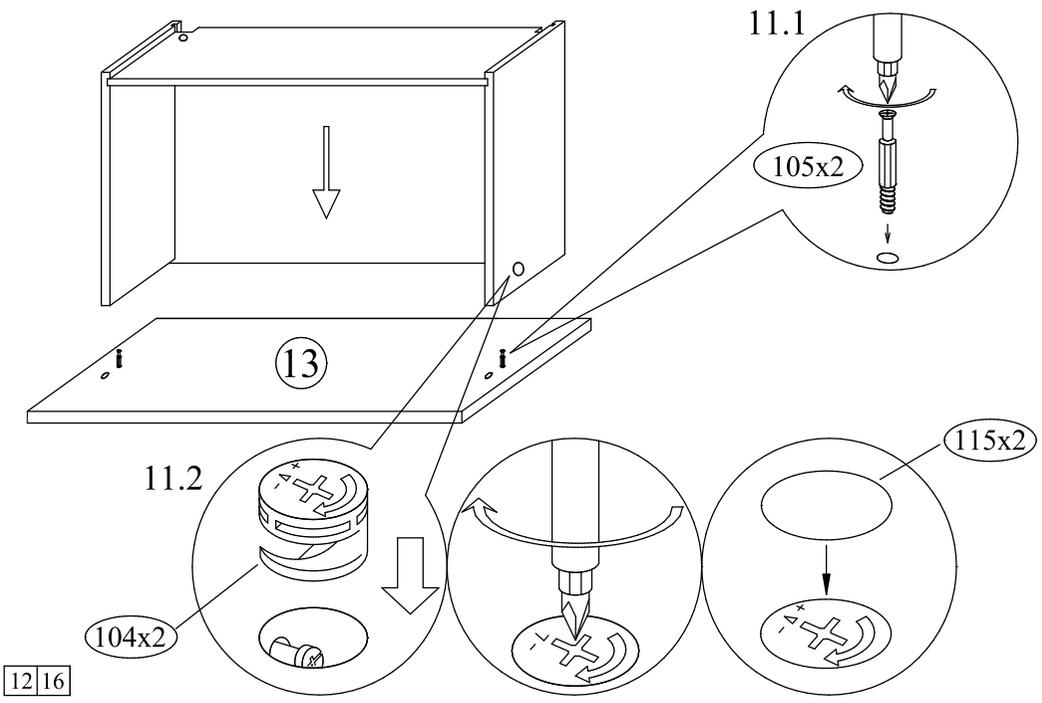


2 К основанию прикрутить опоры



Рекомендуемое  
расположение  
опоры (вид сверху).

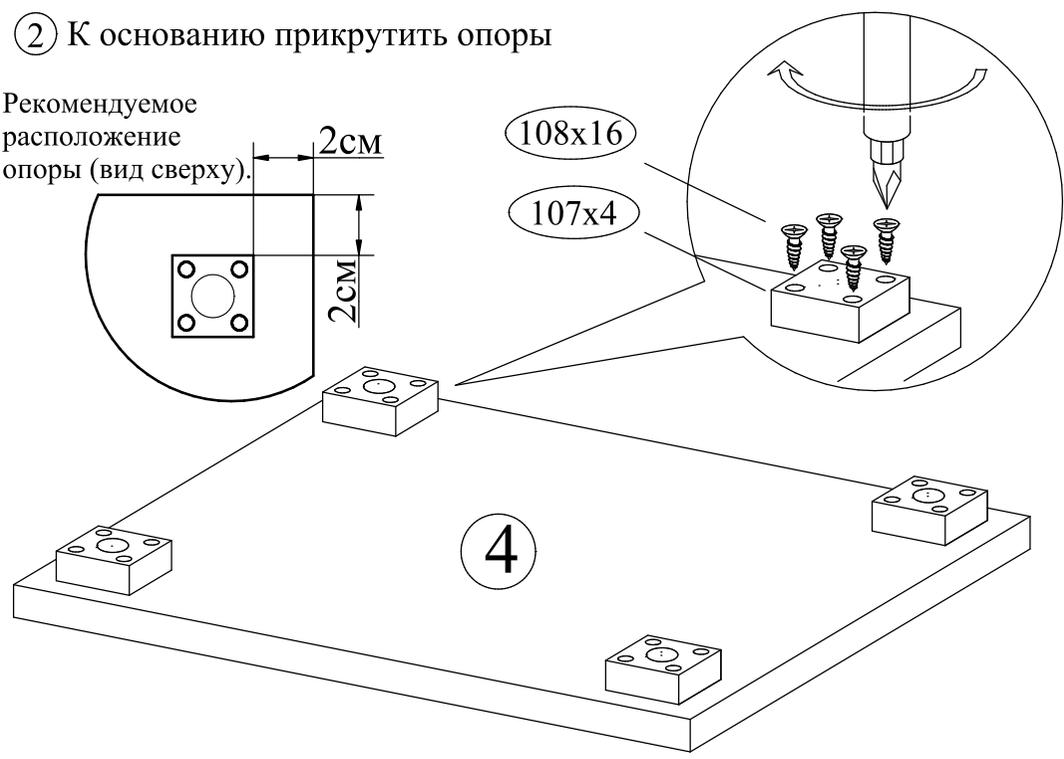


3 Закрутить дюбели в крышку

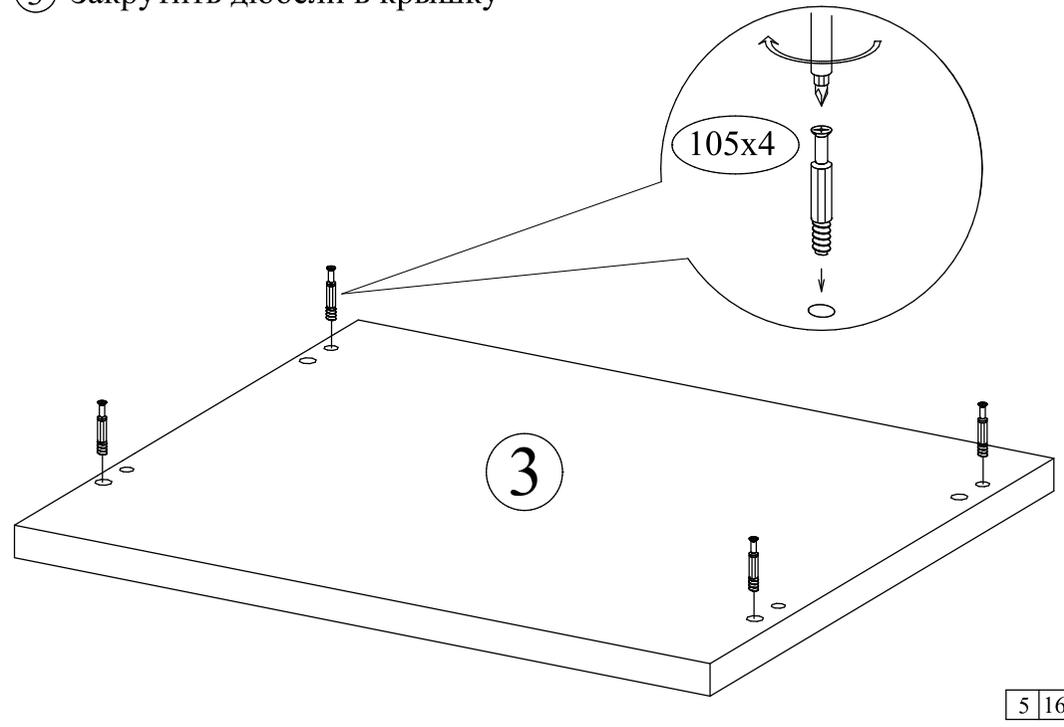


④ Соединить стенки боковые и стенку жесткости

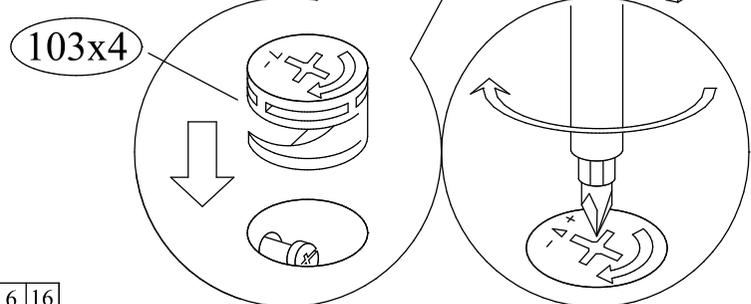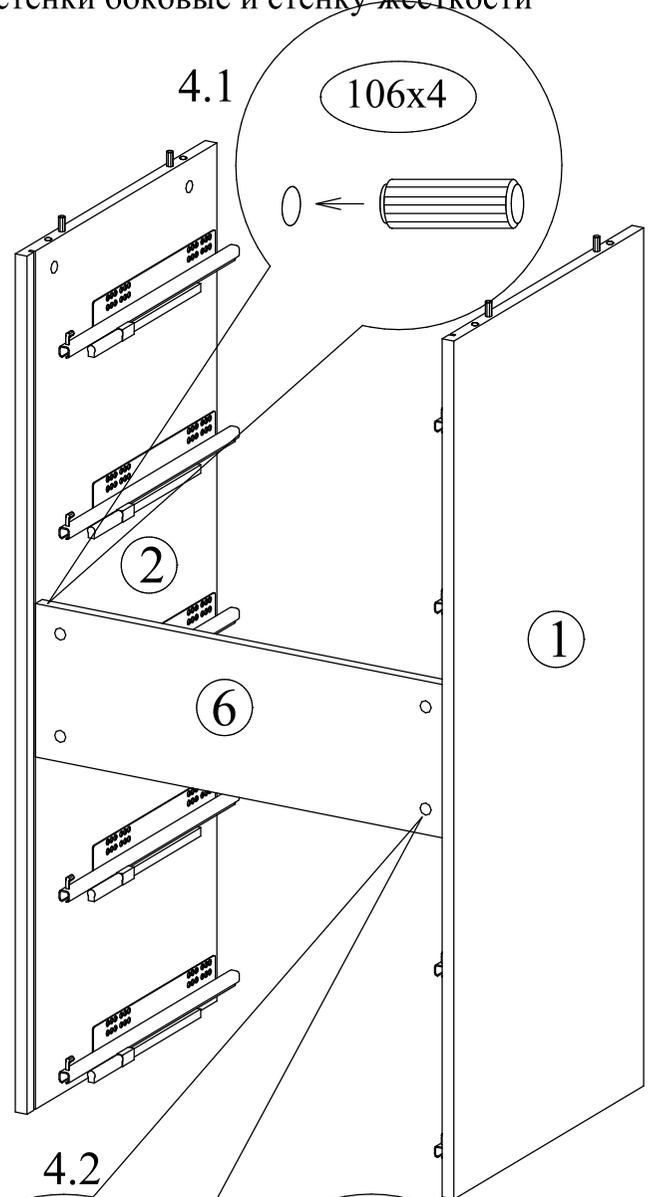


⑨ Закрепить комод к стене

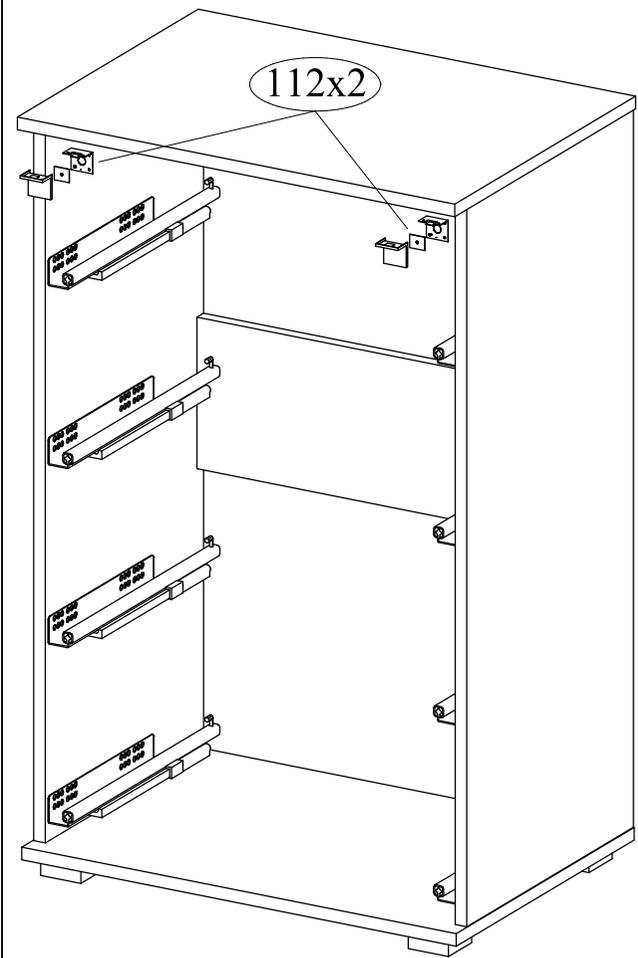


1 приложить уголок к крышке и стенке задней. В стенке задней отметить положение отверстия

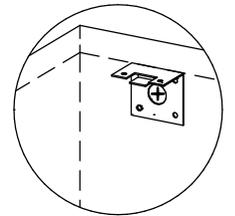

2 просверлить отверстие в стенке задней и в стене

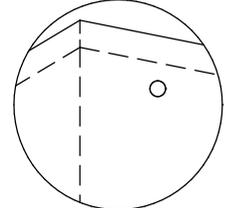


3 прикрутить уголок к крышке шурупами 4x16

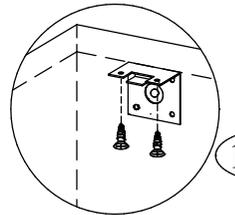


108x4

4 при помощи дюбеля притянуть комод к стене

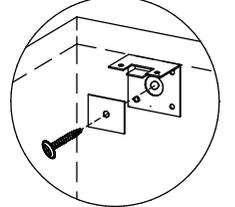


5 установить заглушку

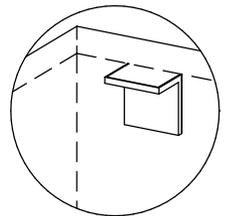


Примечание. Дюбеля (крепеж) для крепления комода к стене в комплект фурнитуры не входят, покупатель самостоятельно приобретает в магазине крепеж специально предназначенный для его типа стены. Необходима консультация продавца.


⑧ Выровнять диагонали. Закрепить стенку заднюю.

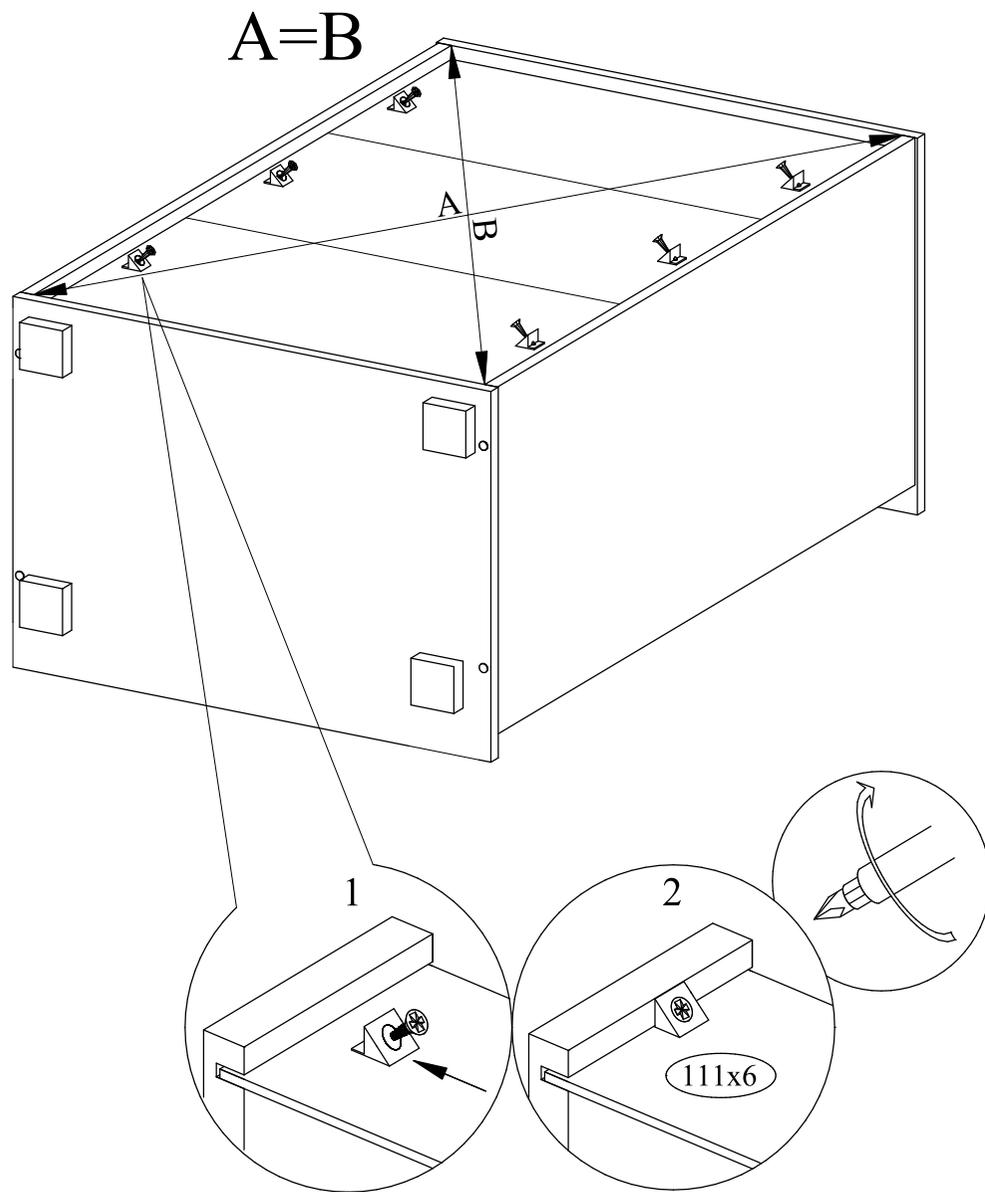

⑤ К бокам прикрутить основание

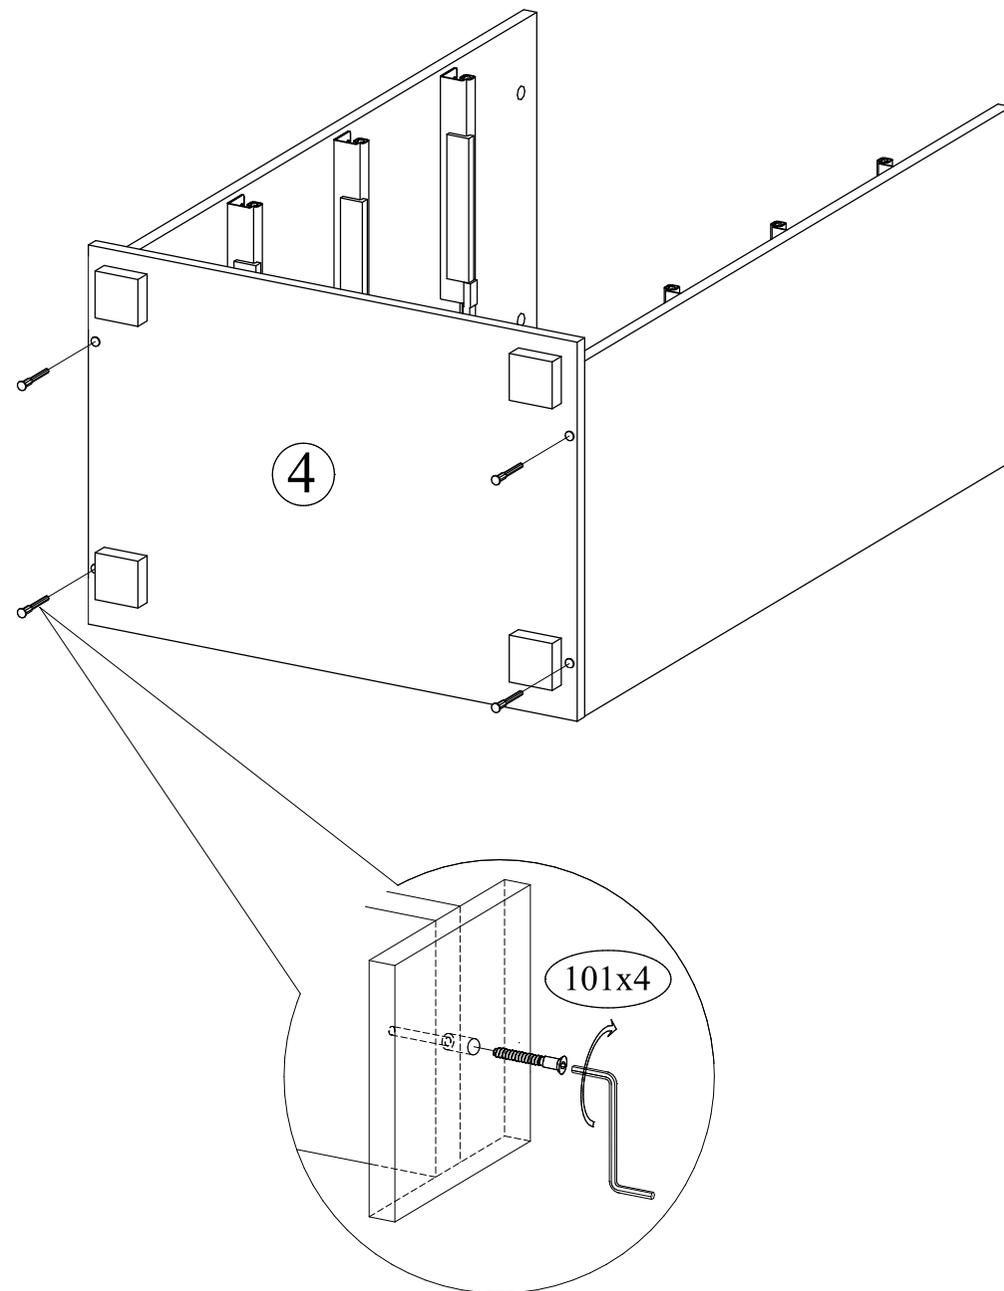

6 Вставить стенку заднюю

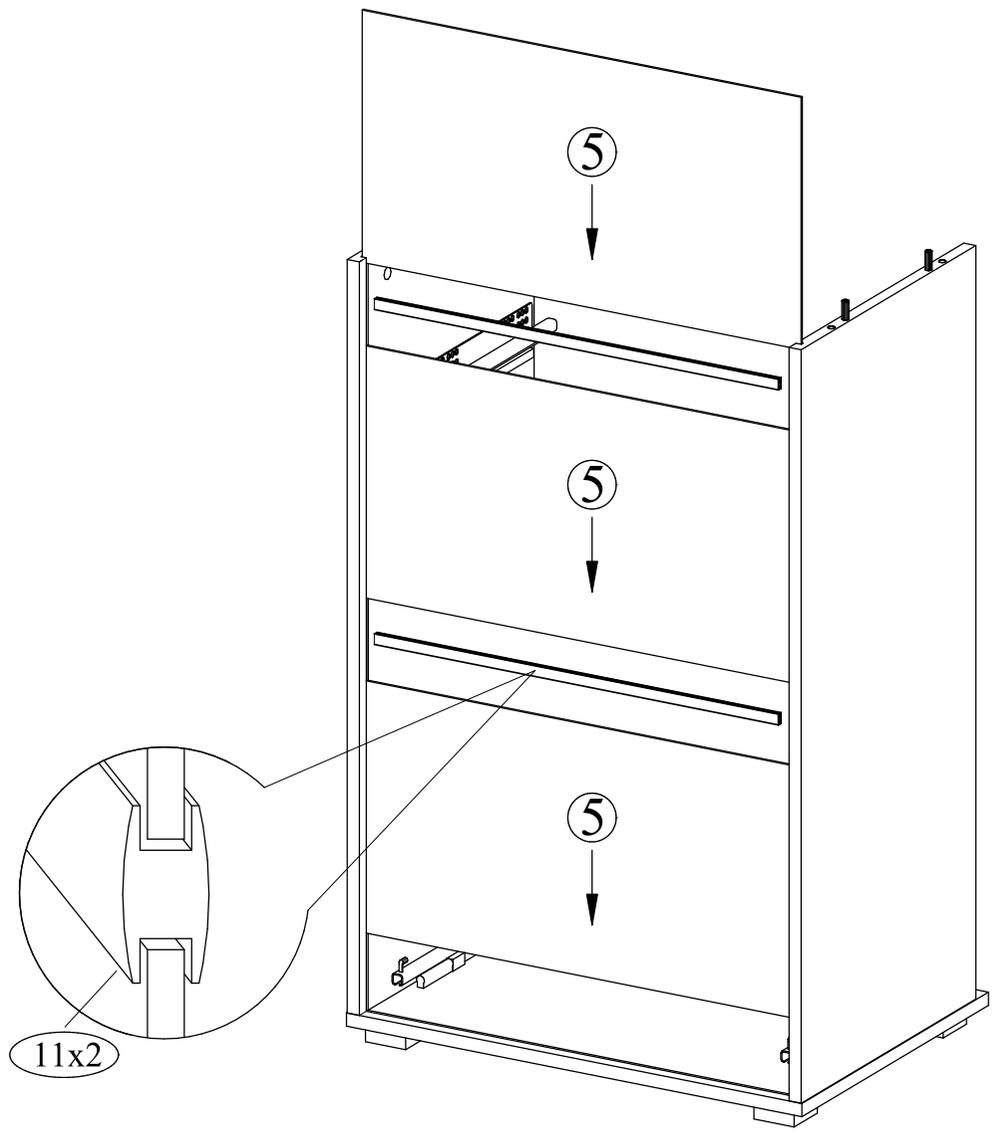

7 Установить крышку

